
故障かな? その他

SHARP

取扱説明書

ビデオー体型 DVDプレーヤー

形名 **DV-GH700**














お買いあげいただき、まことにありがとうございました。

この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

- ●ご使用の前に、「安全にお使いいただくために」を必ずお読みください。(4ページ)
- ●この取扱説明書は、保証書とともにいつでも見ることができる所に必ず保存してください。
- ●保証書は、必ず購入店名・購入日などの記入を確かめてお受け取りください。
- 製造番号は、品質管理上重要なものですから、商品本体に表示されている製造番号と保証書に 記載されている製造番号とが一致しているか、お確かめください。
- ●Gコード(またはG-CODE)は、ジェムスター社の登録商標です。 Gコードシステムは、ジェムスター社のライセンスに基づいて生産しております。













もくじ

はじめに		
・安全にお使いいただくために ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		48 24 5
接続・設定のしかた		
 アンテナ線のつなぎかた 同軸ケーブルの加工のしかた 同軸ケーブルとアンテナプラグ(市販品)のつなぎかた 本機とテレビのつなぎかた アナログオーディオ機器との接続 デジタル入力端子付きアンプとの接続 ドルビーデジタル、DTS対応アンプやデコーダーとの接続 ビデオ/DVDの切り換え操作について 本製品の機能操作について 中付と時刻の合わせかた 自動チャンネルの設定 受信チャンネルー覧表 不要なチャンネルの削除(スキップ)とチャンネル復帰 チャンネル設定変更 チャンネル設定変更 チャンネル設定変更 		90021324 24567291235 385788
ビデオを重生する		
・再生のしかた ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		19 10 11 12
ビデオに録画する		
 ・テレビ番組の録画 ・ワンタッチタイマー録画 ・録画予約 ・Gコード予約 ・予約内容の確認 ・予約内容の確認 ・習守録リターン ・予約延長設定 ・予約内容の修正・取り消し ・サテライト予約 	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	17 50 52 53
ビデオの便利な機能		
・音声多重放送について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		9 10 11 12 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
再生のしかた		
・ディスクの再生 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	6	6 8 8 9
いろいろな再生		
・チャプターやトラックを頭出しする(スキップ)・・・・・・・・・・・		

・一時停止(静止)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・										
再生中の切りかえ										
・音声(言語)をかえる・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・										
MP3/JPEG										
・MP3/JPEGディスクの再生・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・										
再生中の情報を見る(画面表示)										
・画面表示の切り換え ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・										
設定をかえる(セットアップ)										
 ・設定一覧(出荷設定)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・										
故障かな?と思ったときは										
・ここをお調べください・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・108										
その他										
・仕様・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・										
- アナログ放送からデジタル放送への移行について -										
デジタル放送への移行スケジュール 地上デジタル放送は、関東、中京、近畿の三大広域圏の一部で2003年12月か ら開始され、その他の地域でも、2006年未までに放送が開始される予定です。 該当地域における受信可能エリアは、当初限定されていますが、順次拡大され る予定です。地上アナログ放送は2011年7月に、BSアナログ放送は2011年 までに終了することが、国の方針として決定されています。										

安全にお使いいただくために

で使用の前に 「安全にお使いいただくために」は使う前に必ず読み、正しく安全にで使用ください。

この取扱説明書には、安全にお使いいただくためにいろいろな表示をしています。 その表示を無視して誤った取り扱いをすることによって生じる内容を、次のように区分しています。 内容をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

⚠警告

人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。

人がけがをしたり財産に損害を受けるおそれがある内容を示しています。

図記号の意味

∕!\ 記号は、気をつける必要があることを表しています。

○ 記号は、してはいけないことを表しています。

記号は、しなければならないことを表しています。

⚠警告

■ 異常が発生したときは電源プラグを抜く

煙が出ている、変なにおいや音がするなどの異常 状態のときは電源プラグを抜く

異常状態のまま使用すると、火災・感電の原因となります。電源プラグをコンセントから抜き、販売店に修理を依頼してください。お客様による修理は危険ですから絶対におやめください。




電源プラグ を抜く



本機を落としたりキャビネットを破損した場合は、機器 本体の電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて販売店にご連絡ください。そのまま使用すると 火災・感電の原因となります。



電源ノフク を抜く




内部にものや水などを入れない

異物や水が本機の内部に入った場合は、電源プラグをコンセントから抜いて販売店にご連絡ください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。



電源プラグ を抜く



■で使用になるとき

キャビネットは絶対に開けない

感電の原因となります。内部の点検・調整・修理は販売 店にご依頼ください。



分解禁止



本機を分解したり改造したりしないでください。発熱・ 発火・感電・けがの原因となります。またレーザー光が 目に当たると視力障害を起こす原因となります。



分解禁止



異物を入れない

本機の開口部(通風孔、ディスクトレイ開閉口やビデオテープ挿入口など)から内部に金属類や燃えやすいものなどを差し込んだり、落とし込んだりしないでください。 火災・感電の原因となります。特にお子さまのいるご家庭ではご注意ください。



禁止



不安定な場所に置かない

ぐらついた台の上や傾いたところなど、不安定な場所に 置かないでください。落ちたり倒れたりしてけがの原因 となります。





本機の上には花びん、水などの入った容器を置か ない

水がこぼれたり中に入った場合、火災・感電の原因とな ります。





水ぬれ禁止

水を入れたり、ぬらしたりしないでください。火災・感 電の原因となります。雨天、降雪中、海岸、水辺での使 用は特にご注意ください。








風呂、シャワー室では使用しないでください。火災・感 電の原因となります。



風呂、シャワ一室 での使用禁止




表示された電源電圧で使用する

表示された電源電圧(交流100ボルト)以外で使用する と、火災・感電の原因となります。







■ 電源コード・プラグの取扱いについて

電源コードを破損するようなことはしない

電源コードを傷つけたり、加工したり、無理に曲げた り、ねじったり、引っ張ったり、加熱したりしないでく ださい。電源コードが破損して火災・感電の原因となり ます。





電源コードが傷んだら(芯線の露出、断線など)販売店に 交換をご依頼ください。そのまま使用すると火災・感電 の原因となります。








電源コードの上に重いものをのせたり、コードが本機の 下敷きにならないようにしてください。コードに傷がつ いて、火災・感電の原因となります。コードの上を敷物 などで覆うことにより、それに気づかず、重いものをの

せてしまうことがあります。





電源プラグの刃および刃の付近にほこりや金属物 が付着している場合は乾いた布で取り除く

そのままで使用すると火災・感電の原因となります。








雷が鳴りだしたらアンテナ線や電源プラグには触 れない

感電の原因となります。





安全にお使いいただくために

■ 設置や移動にあたってのご注意

重いものを置かない

本機に乗らないでください。倒れたりこわれたりして、 けがの原因となることがあります。特に小さなお子さま のいるご家庭ではご注意ください。






本機の上に重いものを置かないでください。バランスがくずれて倒れたり、落下して、けがの原因となることがあります。





油煙、湯気、湿気、ほこりなどが多い場所に置かない 調理台や加湿器のそばなど油煙や湯気が当たるような場 所に置かないでください。火災・感電の原因となること があります。





冷気が直接吹きつけるところや極端に寒いところには置かない つゆがつき、漏電、焼損、故障や事故の原因となることがあります。





直接日光の当たる場所や温度の高い場所に置かない 内部の温度が上がり、火災・感電の原因となることがあります。






本機の通風孔をふさがない

通風孔をふさぐと内部に熱がこもり、火災の原因となる ことがあります。次のような使いかたはしないでくださ い。



禁止



- 本機を押し入れ、専用のラック以外の本箱など風通しの悪い狭いところに押し込む。
- テーブルクロスを掛けたり、じゅうたんや、布団の上 に置く。

移動させるときは必ず接続コードをはずす

移動させる場合は電源スイッチを切り、必ず電源プラグをコンセントから抜き、アンテナ線や機器間の接続コードなど外部の接続コードをはずしたことを確認の上、行ってください。接続したまま持ち運ぶとコードが傷つき、火災・感電の原因となることがあります。またディスクやテープは取り出しておいてください。



電源プラグ を抜く





移動させるときは、落としたり、衝撃 を与えたりしないでください。けがや 故障の原因となることがあります。

■ 電源コード・プラグの取扱いについてのご注意

電源コードを熱器具に近づけない

コードの被覆が溶けて、火災・感電の原因となることがあります。






テレビ、オーディオ機器などに接続するときは、本機の電源プラグを電源コンセントから抜く 電源を入れたまま接続すると、感電やけがの原因となる ことがあります。



を抜く



電源プラグを抜くときは電源コードを引っ張らない

コードが傷つき、火災・感電の原因となることがあります。必ず電源プラグを持って抜いてください。





ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない

感電の原因となることがあります。





ぬれ手禁止

電源プラグはコンセントに根元まで確実に差し込む

差し込みが不完全なときは、発熱したり、ほこりが付着 して火災の原因となることがあります。また、刃にふれ ると感電の原因となることがあります。



確実に 差し込む



電源プラグを根元まで差し込んでもゆるみがある ときはコンセントに接続しない

発熱して火災の原因となることがあります。販売店や電 気工事店にコンセントの交換を依頼してください。






■ お使いになるときのご注意

ディスクトレイ開閉口やビデオテープ挿入口に手 を入れない

小さなお子さまがディスクトレイ開閉口やビデオテープ 挿入口から、手を入れないようご注意ください。けがの 原因となることがあります。





ひび割れ、変形、または接着剤などで補修した ディスクは使用しない

飛び散ってけがの原因となることがあります。







長時間、音がゆがんだ状態で使わない

スピーカーが発熱し、火災の原因となることがありま す。





電源を入れる前にはテレビやアンプの音量を最小 にする

突然大きな音が出て聴力障害などの原因となることがあ ります。



音量を小さく

■ 雷池の取扱いについてのご注意

電池を入れるときは極性表示(プラス円とマイナ ス⊖)の向きに注意する

間違えると電池の破れつ・液もれにより、火災・けがや 周囲を汚損する原因となることがあります。





表示どおりに 入れる

指定以外の電池や新しい電池と古い電池をまぜて 使用しない

電池の破れつ・液もれにより、火災・けがや周囲を汚損 する原因となることがあります。





■ お手入れや長期間使用しないときのご注意

お手入れのときは電源プラグを抜く

安全のため電源プラグをコンセントから抜いて行ってく ださい。感電の原因となることがあります。






電源プラグ を抜く

旅行などで長時間で使用にならないときは電源プ ラグを抜く

安全のため電源プラグをコンセントから抜いてくださ い。火災の原因となることがあります。







3年に一度くらいは本機内部の清掃を販売店に依

本機の内部にほこりがたまったまま、長い間掃除をしな いと火災や故障の原因となることがあります。特に、湿 気の多くなる梅雨期の前に行うと、より効果的です。 なお、内部掃除費用については、販売店などにご相談く ださい。







使用上のお願い

結露(つゆつき) について

■結露ってどうなるの?

暖房した部屋の窓ガラスに水滴がつくことがあります。 これを**結露(つゆつき)**とよびます。

- 本機を
- ●寒いところから暖かいところへ急に移動させたとき。
- ●暖房を始めたばかりの部屋で操作するとき。
- ●湿気の多いところで使うとき。
- ●エアコンのそばなど、直接冷風の当たる場所で使うとき。 など、内部で**結露**が起こったり、内部のレンズにつゆ(水滴)がつき、正しく動作しないことがあります。
- ■よく乾燥させてからお使いください。 このようなときは、電源ボタンを「入」にしたまま、しばらく乾燥のため放置して、湿気がなくなるまで操作 しないでください。乾燥すると、正常に動作するようになります。
- ■結露が起こりそうなときは、よく乾燥させてからお使いください。 本機を移動させたあとなどはすぐに使用せず、電源ボタンを「入」にしたまま、しばらくは 乾燥のため放置して、湿気がなくなるまで操作しないでください。

ディスクの取り扱い

- ■再生面(虹色に光っている面)に触れないように持ちます。
- ■紙などを貼ったり、傷をつけたりしないでください。
- ■直射日光の当たる場所や熱器具のそばなど高温になる場所には置かないでください。(車のダッシュボードやリヤウインドウなどに放置しないでください。)
- ■使用後は、**所定のケースに入れて、立てて置いてください**。ケースに入れずに重ねたり、ななめに立てかけて置くとソリの原因になります。
- ■指紋やホコリによるディスクの汚れは、音質や画質低下の原因となります。いつもきれいに清掃しておきましょう。
- ■お手入れは、柔らかい布でディスクの中心から外の方へ軽くふきます。汚れがひどいときは、柔らかい布を水に浸し、よくしぼってからふき、乾いた布で水気をふき取ってください。
- ■ベンジン/レコードクリーナー/静電気防止剤などは、逆にディスクを傷めることがありますので、使わないでください。
- ■再生可能なディスクについては12ページを参照してください。

ビデオカセットテープについて

本機のビデオデッキは () 方式です。 () マークのついたビデオカセットテープ以外は使用できません。

大切な録画テープを誤って消さないように…


誤消去防止用のツメ



カセットテープに は誤消去防止用の ツメがついていま す



ドライバーなどで ツメを折ります。 (ツメ折れテープは 録画できません)





セロハンテープを 二重に貼りめくれ ないようにしてく ださい。

テープの保管は…

- 次のような場所に保管された場合、テープを傷める場合があります。
 - 湿気やほこりの多いところ、カビの発生しやすいところ 直射日光が当たるところやストーブの近く
 - 磁気の発生するところ
- 落としたり衝撃を与えないでください。
- ●ケースに入れて保管してください。

録画時間について…

- 標準:画質優先の場合に使用するモードです。テープに表示されている時間を録画することができます。
- 3倍:長時間録画の場合に使用するモードです。テープに表示されている時間の3倍の時間を録画することができます。

テープの種類	標準	3倍
T-60	60分	180分
T-120	120分	360分
T-160	160分	480分
T-180	180分	540分

このようなテープは使わないでください!

■ヘッドのよごれ・目詰まり、テープのからみなど、故障の原因になります。









映像が映らないとき…

● 突然、画像が下記のようになった場合は、ビデオヘッドが汚れていることが考えられますので市販されている「ク リーニングテープ」で、ヘッドクリーニングを定期的に行ってください。







"ブルー"一色の映像



"ノイズ"が入った映像

● ヘッドクリーニングしても効果がない場合は、お買い求めの販売店にご相談ください。

オートヘッドクリーニングおよびビデオヘッドの寿命について ● オートヘッドクリーニング機能について

カセットテープを入れたときや、出したときに自動的にビデオヘッドの汚れを取り除きます。上記画た場合には、ビデオヘッドのクリーニングが必要です。市販のクリーニングテープでヘッドクリーニ (ただし、取りきれない汚れもあります。) なってください。

ビデオヘッドの点検について

美しい画面をご覧いただくためには、使用環境(温度/湿度/ほこり)などによって異なりますが、ビデオヘッドはおよそ**1000時間**を目安に点検・清掃されることをおすすめします。詳しくは、お買い求めの販売店にご相 談ください。

ビデオヘッドの交換について

ビデオヘッドは消耗部品です。ビデオヘッドは高速で回転しながらテープと接触し画像を録画・再生します。 そのために長期にわたるテープとの摩擦によりビデオヘッドは磨耗してきます。再生画像が乱れたりクリーニングテープでヘッドクリーニングしても改善しない場合は、ビデオヘッドの磨耗が考えられ交換が必要になります。お買い求めの販売店にご相談ください。

市販テープ・レンタルテープのダビングについて

市販のテープやレンタルテープをダビングされた場合、正常に録画できなかったり(画像が乱れる、定期的に暗くなったり明 るくなったりする)、テレビの映像が正常に映らない場合があります。これは著作権者保護の目的で、コピーガード機能が働いているために起こる現象です。本機の故障ではありません。

あなたがテレビ放送や音楽用CD、録画物などから録画(録音)したものは、個人として楽しむなどのほかは著作権法上、権 利者に無断で使用できません。

テープ内容補償・ご注意について

万一本機およびビデオカセット等の不具合により正常に録画されなかったり、再生できなくなった場合、その内容の補償に ついてはご容赦ください。

トラッキング調整について

ほかのビデオで録画したテープを本機で再生すると、映像にノイズが発生する場合があります。その調整を行う のが、トラッキング調整で、デジタル調整(自動)とマニュアル調整(手動)の2つの方法があります。初期状態で はテープを再生するとデジタルトラッキング調整が自動的に行われますが、ノイズが少なくならない場合はマニ ュアルトラッキング調整をしてください。

デジタルトラッキング調整

● 再生中、自動的に調整します。

マニュアルトラッキング調整

- ▶ デジタルトラッキング時にテレビ画面を見ながら、ノイズが最も少なくなる状態まで選局ボタンを押して調 整してください。画面ノイズの発生状況は録画テープにより異なります。(ノイズが少なくなるまで、選局ボ タンを数回押すか、押し続けてください。)
 - 再生中に停止ボタンを押し、もう一度再生ボタンを押す。またはビデオカセットテープを入れ直すとデジタ ルトラッキングに戻ります。

アンテナについて

- 妨害電波をさけるために、電線や道路などからなるべく離してください。
- 風雨にさらされているので、定期的に点検・交換することをおすすめします。
- アンテナ工事には、技術と経験が必要ですので、販売店にご相談ください。





使用上のお願い


ご注意

- 本機の近くで携帯電話およびPHSなどを使用すると、映像または、テレビ画面や音声にノイズが入ることが あります。この現象は本機の故障ではありません。携帯電話およびPHSなどを使用するときは、本機から離 れた場所でご使用ください。
- 次のような場合に、映像や音声に悪い影響を与えることがあります。万一このような状況が生じた場合は、 テレビと本機を離してください。
 - 本機の上に、テレビを直接置いたとき。
 - テレビの上に、本機を直接置いたとき。


本機の置き場所や取り扱い

■高温状態をさけてください。

窓を閉めきった自動車の中など、異常に温度が高くなる場所に放置しないでください。










- ■テレビの近くに置くと、映像や音声に悪い影響を与えることがあります。このような場合は、テ レビから離してください。
- ■ご使用にならないときは、必ず**停止ボタン**を押してからディスクを取り出し、電源を切ってください。
- ■長期間使用しないと機能に支障をきたす場合があります。ときどき電源を入れて作動させてください。



本機は日本国内用に設計されています。外国では放送方式、電源電圧が異なりますので使用でき ません。(This unit is designed for use in Japan only and cannot be used in any other country.)

リモコンの取り扱い

■乾電池の交換時期

リモコンで操作できる距離が短くなってきた場合は、乾電池が消耗しています。すべて同時に新品に交換し、 新旧をまぜて使用することは避けてください。付属の乾電池は動作確認用のため、通常より寿命が短い場合が あります。

■リモコン保管時のご注意

長期間で使用にならないときは、乾電池を取り出してから保管してください。

本機やリモコンのお手入れ

■ベンジン、シンナーなどでふかないでください。

キャビネットの表面はプラスチックが多く使われています。アルコール/ベンジン/シンナーなどでふいたりす ると変質したり、塗料がはげることがありますので避けてください。

- ■キャビネットや操作パネル部分の汚れは、柔らかい布で軽くふき取ってください。汚れがひどいときは、水で うすめた中性洗剤に浸した布をよく絞ってふき取り、渇いた布で仕上げてください。
- ■化学ぞうきんをご使用の場合は、その注意書にしたがってください。
- ■キャビネットに殺虫剤など、揮発性のものをかけないでください。また、ゴムやビニール製品などを長時間接 触させたままにすると、変質したり塗装がはげるなどの原因となります。
- ■お手入れのときは、電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。

レーザーピックアップについて

■この取扱説明書の該当部分と、**故障かな?と思ったときは**をよくお読みになり、操作を行っても正常に動作し ない場合は、**レーザーピックアップが汚れている**可能性があります。点検・清掃については、お買い上げの**販 売店**にご相談ください。

修理について

■本機が動作しなくなった場合は、**ご自分で分解や修理をしないでください**。 電源プラグを抜き、お買い上げの**販売店**にご相談ください。



リサイクルについて

本製品の梱包材はリサイクルができ、再利用が可能です。お住まいの地域のリサイクルに関する取り決めにしたがって梱包材を処分してください。乾電池は、投棄や焼却処分をしないで、化学廃棄物に関する地元自治体の規制にしたがって処分してください。

著作権について

ディスクを無断で複製、放送、公開演奏、レンタルすることは法律により禁じられています。

本製品は、著作権保護技術を採用しており、マクロビジョン社及びその他の著作権者が保有する米国特許及びその他の知的財産権によって保護されています。

この著作権保護技術の使用は、マクロビジョン社の許可が必要で、また、マクロビジョン社の特別な許可がない限り家庭用及びその他の一部の観賞用の使用に制限されています。分解したり、改造することも禁じられています。

本機とプログレッシブ対応テレビの互換性について

本機のプログレッシブ出力(525p/480p)は、マクロビジョンコピーガード方式に対応しています。プログレッシブテレビによっては本機プログレッシブ出力に対応しておらず、映像に悪い影響が生じる可能性があります。 プログレッシブ映像出力においてこのような問題が起きた場合は、映像設定で "プログレッシブ"を "オフ"にし、本体表示部の "P.SCAN"を消灯させてください。

付属品(必ずお確かめください)



この取扱説明書の見かた

本文見出し下部や注意書き部分に下記の用語が記されています。それぞれの意味は次の通りです。

DVD DVDビデオディスクで楽しめる機能を表します。(本文ではDVDと表現します。)

DVD-RW DVD-RWのVRフォーマット(ビデオレコーディングフォーマット)記録のディスクで _{VBフォーマット} 楽しめる機能を表します。

CD オーディオCDで楽しめる機能を表します。

VCD ビデオCDで楽しめる機能を表します。

MP3が記録されたCD-R/RWで楽しめる機能を表します。

JPEG フジカラーCDなどのJPEGが記録されたCD-R/RWで楽しめる機能を表します。

操作上、気をつけ

操作上、気をつけていただきたい情報を表します。

用語の説明や操作の補足説明を表します。

この取扱説明書では操作の説明をリモコン主体で行っています。

ディスクについて

再生できるディスク

ディスクの種類			ディスクの内容	ディスク盤大きさ
DVDビデオディスク リージョン番号	DVD VIDEO	VIDEO:	音 声+映像(動画)	12cm盤
上記リージョン番号のついたNTSC方式の	DDVDビデオ			8cm盤
DVD-R/DVD-RW	DVD	DVD	音 声+映像(動画)	12cm盤
DVDレコーダーで記録されたディスク	R	R W ®		8cm盤
ビデオCD	0		音 声+映像(動画)	12cm盤
NTSC方式のビデオCD	VIDEO CD	DIGITAL VIDEO		8cm盤
音楽用CD		COMPACT COMPACT	音声	12cm盤
			в ж	8cm盤(シングル)
CD-R/CD-RW	COMPACT			12cm盤
音楽CD/MP3ファイル形式で記録 されたディスク	Recordat	リロンし ReWritable	音声:	8cm盤
CD-R/CD-RW	CI COMPACT	CICCOMPACT COMPACT	+4 1 14	12cm盤
JPEGファイル形式で記録された ディスク	Recordat	NEWritable	静止画像	8cm盤
フジカラーCD		ICOLOR CD	デジタル画像	12cm盤

- ・ディスクレーベル面に上記ロゴマークが入ったものなど、JIS規格に合致したディスクをご使用ください。規格外のディスクを 使用された場合は、再生できない場合があります。
- また、再生できた場合でも、画質、音質の保証は致しかねます。
- ・ディスクの記録状態、傷、汚れやDVD再生機のピックアップの状態により再生ができない場合があります。

DVD-R/RWディスクの再生について

- ・再生できるDVD-Rディスクは、ビデオフォーマットで記録されているディスクです。
- ・再生できるDVD-RWは、ビデオフォーマットまたはVRフォーマット(ビデオレコーディングフォーマット)で記録されているディスクです。 ・DVD-R/RWディスクは、本機で再生する前に、記録したレコーダーでファイナライズを行ってください。
- ・ビデオフォーマット、VRフォーマット、ファイナライズ等、DVD-R/RWについて詳しくはレコーダーの取扱説明書をご覧ください。

RW この表示は、DVDレコーダーでVRフォーマット(ビデオレコーディングフォーマット)記録されたDVD-RWディスクが 画生できる機能を示します(CPRM対応)。

ちょっと一言! DVDビデオディスク



- 本機のDVDプレーヤーは、NTSC方式に適合しています。PALやSECAMなどの, ほかの方式で記録され たディスクは再生できません。
- DVDビデオには、リージョン番号(再生可能地域番号)が設けられています。 本機のリージョン番号(再生可能地域番号)は「2」です。(リージョン番号が2以外でも「ALL」と表記 されているディスクは、再生できます。)

DVDビデオディスクに表示されている マーク

音声記録方式 複数の音声トラックが収録されていること マルチアングル マルチアングル機能を有するディスクである を示すマークです。マーク内に記載されている数字は、ディスクに収録されている音声数 ことを示すマークです。マーク内に記載され 機能表示 ている数字は、アングル数を示します。 を示します。 アスペクト比切り替え可能な画面タイプを示 サブタイトル表示 ディスクに収録されている字幕言語数を示 映像アスペクト比表示 すマークです。 すマークです。 マーク内に記載されている数字は、字幕言語 16:9 LB 数を示します。 リージョン番号 再生可能地域番号を表示しています。

ちょっと一言! ■上記のディスク以外は再生できません。

- ■8cmアダプター(オーディオCD用)は使わないでください。故障の原因となります。
 - DVD-R/RW、CD-R/RWを再生するとき、ディスクの記録状態が記録用機器、ディスク自体の状態、ディスク との相性によっては再生できないことがあります。
 - CDの標準規格に準拠していない「コピーコントロールCD」などのディスクについては、再生の状態を保証で きません。特殊ディスク再生時にのみ支障をきたす場合は、ディスクの発売元にお問い合わせください。

ディスクの構成

DVD





ディスク上のデータは、**タイトル**とよばれる部分に分けられており、また各**タイトル**は、**チャプター**というさらに小さな部分に分けられ、それぞれにタイトル番号またはチャプター番号が与えられています。

一部のディスクでは、再生条件があらかじめ設定されており、お客様の操作よりもこの再生条件の方が優先されます。 で自分が選択した機能が希望どおりに実行されない場合には、ディスクに付属されている説明書をお読みください。

たとえば・・・・ タイトル1 チャブタ-1 チャブタ-2 チャブタ-3 チャブタ-4 チャブタ-1 チャブタ-2 チャブタ-2

オーディオCD ビデオCD

オーディオCDやビデオCD上の データは、**トラック**とよばれる 部分に分けられ、それぞれに トラック番号がつけられていま。







たとえば・・・

トラック番号がつけられています。 CD-R/RW (MP3/JPEGファイル形式)

CD-R/RWに記録されているMP3およびJPEGのデータはグループとよばれる部分に分けられ、各グループはトラックとよばれる小さな部分に分けられています。MP3またはJPEGデータ作成の際、アルバムやトラックは階層に分けて記録させることができます。(記録方法はMP3レコーダなどの説明書をご覧ください。)本機では8階層まで認識することができます。



 \bigcirc

ビデオCDについて

ビデオCDには下記の2種類のソフトがあり、それぞれ操作や機能が違います。

- PBC対応でないソフト(バージョン1.1) 音楽用CDと同様に操作します。映像と音楽が再生できます。
- PBC対応ソフト(バージョン2.0) 対話型、検索機能などソフト固有のメニューがついており、メニュー画面にしたがって多様な再生ができます。
- PBCとはプレイバックコントロールの略称です。
- ビデオCDバージョン2.0 (PBC対応ソフト) には、再生をコントロールするための信号が記録されています。本機でPBC対応ソフトを再生すると、PBC機能により、ディスク固有のメニュー画面を使って動画や静止画再生を可能にします。
- PBC(プレイバックコントロール)対応ソフトはそれぞれ操作が異なります。操作方法についてはソフトに付属の説明書にしたがってください。
- PBC対応ソフトは説明書やケースに種類が記されています。

ご注意

● PBC対応ソフト再生時は、PBC機能が優先され、本機側の設定(希望するところからの再生やリピート再生)は、機能しません。

おもな特長

ビデオ

ステレオ音声多重機能 [>> 59ページ]

●ステレオサウンドや音声多重放送を楽しむことができます。

Gコード予約 [→ 50ページ]

●新聞や雑誌の番組欄の数字を押すだけで録画予 約ができます。 CATV対応チューナー [➡ 34ページ]

●C13ch~C63chまでのフルバンドを受信できます。

DVD

_ - _ _ **ドルビーデジタル [➡ 104ページ]** ●ドルビー研究所が開発した音声圧縮方式で5.1 チャンネルサラウンドによる音の移動感や立体 感を楽しむことができます。

DTS(デジタルシアターシステム) [► 104ページ]

●デジタルシアターシステムズ社が開発した、原 音に限りなく忠実な5.1 チャンネルサラウンド システムを楽しむことができます。

早送り、早戻し、静止、コマ送り再生、スロー再生[➡ 68、70~72ページ] ● 静止画再生、早送り再生、早戻し再生、スロー再生、

コマ送り再生などの再生ができます。

ランダム再生(オーディオCD) [→ 76ページ]
● 本機は、トラックの順番をランダムに変えて再生することができます。

プログラム再生(オーディオCD) [➡ 75ページ]

●本機は、トラックの順番をプログラムして、お 好きな順番で再生することができます。

早見・早聞き/遅見・遅聞き再生[➡ 71ページ]

●早送り/遅送り再生時でも聞き取りやすい音声 を出力する機能です。

DVDメニュー言語切り換え [➡ 96ページ]

●DVDに含まれているメニューが、多言語対応の場合、 メニューに表示する言語が選択できます。

希望する言語で字幕を表示 [→ 96ページ]

● 希望する言語が、ディスクに記録されている場合には、字幕の表示にその言語を選ぶことができます。

カメラアングルの選択 [>> 85ページ]

●異なるアングルからの映像が、ディスクに記録 されている場合には、希望するカメラアングル

を選ぶことができます。

音声言語とサウンドモードの選択[→ 83、103~105ページ]

● 複数の音声チャンネルの言語とサウンドモードが、ディスクに記録されている場合には、好きな言語、またはサウンドモードを選ぶことができます。

パレンタル設定 [→ 105ページ]

●パレンタルレベルを設定して、子供の視聴が好 ましくないディスクの再生を、制限することが できます。

ディスクの自動判別

●DVD、ビデオCD オーディオCD MP3/JPEGディスク(CD-R/RW)を自動的に判 別して再生します。

スクリーンセーバー

●何も操作しない状態が5分以上続くと、スクリ ーンセーバー機能が働きます。

MP3/JPEG再生 [➡ 87ページ]

●CD-RやCD-RWに記録されたMP3/JPEGファ イルを再生することができます。

バーチャルサラウンド [> 94ページ]

● バーチャル(疑似)サラウンドを楽しむことができます。

DVD-RW(VRフォーマット)ディスク再生

●VRフォーマット(ビデオレコーディングフォーマット)で記録されたDVD-RWディスクを再生 することができます。

プログレッシブ[🗢 23ページ]

▶接続したテレビがプログレッシブ映像に対応し ているとき、従来方式のインターレススキャン 方式より、ちらつきの少ない高密度の画像を楽 しむことができます。

画面表示 [➡ 93ページ]

●各時点で行っている操作情報を、テレビ画面上に 表示します。また、リモコンを利用してテレビ画 面上で、(プログラム再生などの)その時点に有効 になっている機能を確認することができます。

ダイレクト再生 [➡ 80ページ]

● チャプターサーチ: ユーザーが指定したチャプターを頭出しする ことができます。 ●タイトルサーチ:

ユーザーが指定したタイトルを頭出しするこ とができます。

● トラックサーチ(* 1): ユーザーが指定したトラックを頭出しするこ

とができます。 ●タイムサーチ(* 1):

ユーザーが指定した時間を頭出しすることが できます。

リピート [🍑 73ページ]

●チャプター

再生中のディスクのチャプターを繰り返して 再生することができます。

●タイトル:

再生中のディスクのタイトルを繰り返して再 生することができます。

●トラック

| 再生中のディスクのトラックを繰り返して再 生することができます。 ●オール(オーディオCD、MP3、JPEG、ビデオ

CD (*1)、DVD-RW (VRフォーマット)) 再生中のディスク全体を繰り返して再生する ことができます。

● A-B:

ユーザーが指定したAからBまでの部分を繰り 返して再生することができます。

ズーム [🍑 86ページ]

●×2または×4に拡大した画面を表示させることが できます。

-カー [🛏 94ページ]

●ユーザーが指定した位置を呼び出すことができ ます。

つづき再生 [➡ 69ページ]

●再生をストップした位置からつづけて再生を再開することができます。

デジタルガンマ [🍑 94ページ]

●暗くて見づらい部分を明るく見やすくすること ができます。

ビットレート表示 [🍑 93ページ]


DRC [➡ 104ページ]

黒レベル [🍑 94ページ]


●暗部の階調を補正し、暗いシーンでも見やすく できます。

「*1)PBC対応のビデオCD再生時は、PBC機能が優先され、 本機側の設定(希望するところからの再生やリピート再 生)は、機能しません。


各部のなまえ

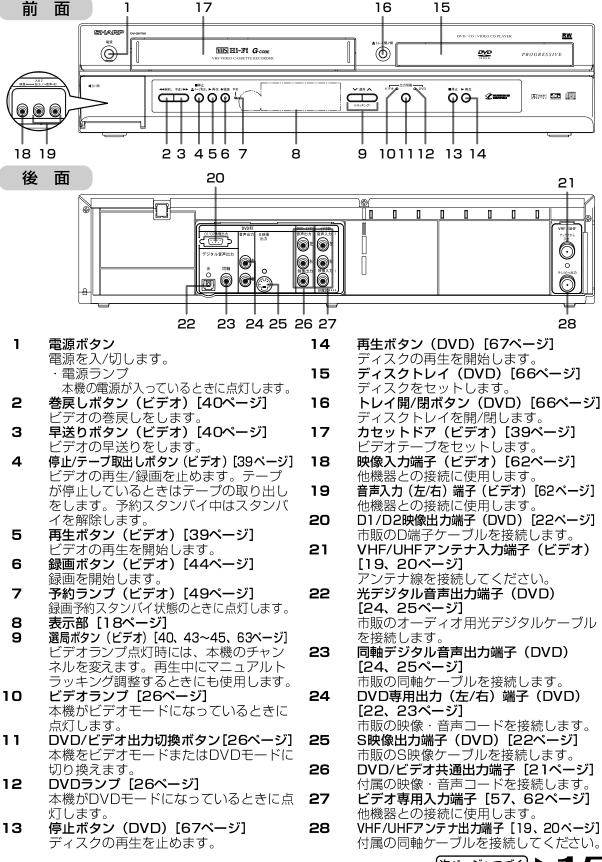


各部のなまえ

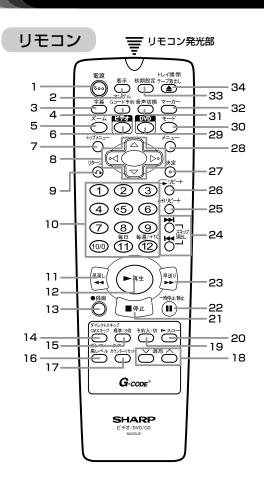

リモコン乾電池の入れかた

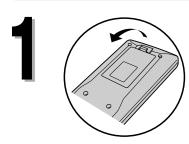


リモコン裏側のフタを はずす



乾電池を入れる

- ●(+)(-)を確かめる
- ●(-)側を先に入れる



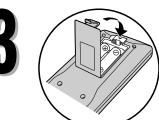

フタをつける



- アルカリ電池とマンガン電池を一緒に入れないでください。 古い電池と新しい電池を一緒に入れないでください。
- 付属の単3乾電池は動作確認用のため、通常より寿命が短い場合があります。

リモコンの操作方法





- リモコンは発光部を本体のリモコン受光部 に向け、本体正面で約7m以内のところか ら操作してください。
- リモコン受光部に直接日光や強い光をあて ないようにしてください。誤動作の原因と なります。

電源ボタン

電源の入/切に使用します。

表示ボタン(ビデオ/DVD)

(ビデオ) [62ページ] ・ビデオの状態/テープポジション/カウンター/ ・時刻/チャンネル音声モードを表示します。

(DVD) [93ページ] ディスクの情報を画面に表示します。

- 字幕ボタン(DVD)[84ページ] 字幕(言語)を選択します。
- アングル/Gコード予約ボタン(ビデオ/DVD) Gコード予約(ビデオ)[50ページ]

· Gコード予約をします。 アングル (DVD) [85ページ]

- アングルが記録されているDVDビデオの再生 で、アングル(角度)を変更します。
- **ズームボタン (DVD) [86ページ]** DVD (VCD) 再生画像の一部を拡大します。 5
- **ビデオボタン [26ページ]** リモコンでビデオ操作をするときに使用します。 映像/音声出力をビデオに切り換えます。
- **トップメニューボタン(DVD)[78ページ]** 最上層のDVDディスクメニュー画面を表示します。
- **カーソルボタン(4方向)** 画面での設定に使用します。
- リターンボタン(DVD)[77ページ] 1つ前の設定画面に戻ります。PBC対応ビデオCD再 生時、ディスクメニューを表示する時に使用します。 またオーディオCD、MP3、JPEGでプログラムの 内容を記憶した状態で停止するときに使用します。
- 数字ボタン 各設定、選択などに使用します。 ·+10ボタン

2桁以上の数字を入力するときに使用します。

早戻しボタン(ビデオ/DVD) (**ビデオ)[40ページ]** ・ビデオの巻戻しをします。 11

(DVD) [68ページ]

- お好みの位置まで戻します。また、逆スロー 再生するときにも使用します。
- 再生ボタン(ビデオ/DVD) (ビデオ) [39ページ] ビデオの再生を開始します。 (DVD) [67ページ] ・ディスクの再生を開始します。
- **録画ボタン(ビデオ) [44ページ]** 録画を開始します。
- ダイレクトスキップ/CMスキップボタン(ビデオ/DVD) CMスキップ(ビデオ) [61ページ] ・再生中にCMスキップを行います。 ダイレクトスキップ(DVD) [80~82ページ] ・希望するタイトル、チャプター、タイムカウ ント、トラックからの再生をします。 標準/3倍ボタン (ビデオ) [44ページ] テープの録画モードを変えます。
- 15
- ガンマ/黒レベルボタン(DVD) [94ページ] 16 画面で暗いところを明るくします。
- クリアー/カウンターリセットボタン(ビデオ/DVD) カウンターリセット(ビデオ) ・テープのカウント表示をリセットします。 クリアー(DVD)[74、75ページ] 17 ・各設定の取り消しに使用します。
- 選局ボタン (ビデオ) [40、43~45、63ページ] テレビチャンネルを選択します。再生中にモニ ュアルトラッキングをするときにも使用します。
- 予約入/切ボタン(ビデオ)[49ページ] 録画予約の入/切に使用します。

- スローボタン(ビデオ)[40ページ] 20 スロー再生時に使用します。
- **停止ボタン(ビデオ/DVD)** (**ビデオ)[39ページ]** ビデオの再生を止めます。 (DVD) [67ページ] 21
 - ディスクの再生を止めます。
- 一時停止/静止ボタン(ビデオ/DVD) 一時停止(ビデオ)[43、45ページ] 22

・ビデオの再生/録画を一時止めます。 **静止 (DVD) [70、71ページ]**

- ディスクの再生を一時止めます。また、コマ 送りするときに使用します。
- 早送りボタン(ビデオ/DVD) 23 (**ビデオ)[40ページ]** ・ビデオの早送りをします。 (DVD) [68ページ]
 - ・お好みの位置まで送ります。また、スロ一再 生するときにも使用します。
- 24 スキップ/頭出しボタン(ビデオ/DVD) 頭出し (ビデオ) [60ページ] ・録画テープの頭出しをします。 ス**キップ (DVD) [70ページ]** ・チャプターやトラックをスキップします。
- 25 A-Bリピートボタン(DVD)[74ページ] お好みの部分だけを繰り返し再生します。
- **リピートボタン(DVD)[73ページ]** 再生中のディスク、タイトル、チャプター、ト ラックを繰り返し再生します。 26
- **決定ボタン (DVD) [75ページ]** 設定を決定したりメニュー画面で項目を選択します。 27
- メニューボタン(ビデオ/DVD) (ビデオ)[28ページ] ・ビデオメニューを表示します。 28 (DVD) [27ページ]
 - ・VCĎ以外のディスクのディスクメニュー画面 を表示します。
- 29 DVDボタン [26ページ] リモコンでDVD操作をするときに使用します。 映像/音声出力をDVDに切り換えます。
- モードボタン(DVD) [75、76、91、92、94ページ] 30 停止中に押すとプログラム再生画面とランダム再生画面を切りかえます。(CD、MP3、JPEG) 再生中に押すと早見・早聞き/遅見・遅聞きモードになります。バーチャルサラウンドを設定するときに使用します。
- 音声切換ボタン(ビデオ/DVD) (ビデオ) [59ページ] 31
 - ステレオ/モノラル/左音声/右音声または、主 音声/副音声の切り換えをします。

- (DVD) [83ページ] ・希望する音声(言語)を選択します。
- 32 マーカーボタン(DVD)[94ページ] 頭出ししたい個所を指定します。
- **初期設定ボタン (DVD) [28ページ]** 設定を変更するときに使用します。 33
- トレイ開/閉/テープ取出しボタン(ビデオ/DVD) 34 **テープ取出し(ビデオ)** ・テープを取り出します。(ビデオ)
 - トレイ開/閉(DVD)[66ページ] ・トレイを開閉します。(DVD)




■ リモコンへの電池の入れ方、操作方法に ついては、16ページをご覧ください。

各部のなまえ

表示部について

ビデオモードのときはビデオの表示、DVDモードのときはDVDの表示をします。

[ビデオ]



1. タイマーセット表示

ビデオが予約スタンバイ中、または予約録画中に点灯します。

2. 録画表示

録画中に点灯します。また、録画中に一時停止すると点滅 します。

3. ビデオテープ表示

ビデオテープが本体に入っているときに点灯します。

4. 一時停止表示

入っているビデオテープが一時停止状態になると点灯します。

5. 再生表示

入っているビデオテープが再生されているときに点灯します。


6. 再生時間表示

現在の時刻やビデオテープのカウンターを表示します(再 生、録画時間の表示)。

7. 午後表示

午後になると表示します。(午前は表示されません)

[DVD]



1. リピート表示[73ページ]

リピート機能が選択されているときに点灯します。

2. A-Bリピート表示[74ページ]

A-Bリピート機能が選択されているときに点灯します。

3. オールリピート表示[73ページ]

オールリピート機能が選択されているときに点灯します。

4. 一時停止表示

入っているディスクが一時停止状態のときと、スロー 再生中に点灯します。

5. 再生表示

入っているディスクが再生されているときと、スロー 再生中に点灯します。

6. タイトル/チャプター/トラック/再生時間表示 現在再生されているディスクの経過時間を表示します。 チャプターかトラックを切りかえると、新しいタイト ル、チャプターまたはトラックの番号が表示されます。

7. VCD/CD表示

CD:CDがトレイに入っているときに点灯します。 VCD:ビデオCDがトレイに入っているときに点灯します。

8. DVD表示


DVDがトレイに入っているときに点灯します。

9. プログレッシブスキャン表示

プログレッシブスキャンが"オン"のときに点灯します。

表示管の表示例

動作時のディスプレイ表示について

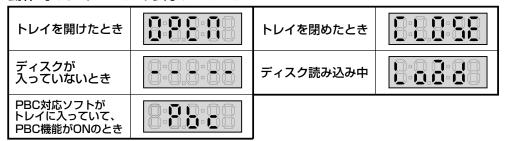





■ スロー再生中は、再生表示と一時停止表示が同時に点灯します。

接

接続・設定のしかた

アンテナ線のつなぎかた

アンテナ線の接続をしないと、テレビ放送の録画はできません。


同軸ケーブルをアンテナプラグまたは、U/V分波器(市販品)に取りつけるには加工が必要です。

詳しくは、20ページをご覧ください。


壁にアンテナ端子がある場合はアンテナ線を取りはずしアンテナ〜本機間に付属(または市販品)の同軸ケーブルを使用 します。取りはずしたアンテナ線は本機〜テレビ間に接続してください。




住まい側にVHF/UHF混合アンテナ線がついている場合

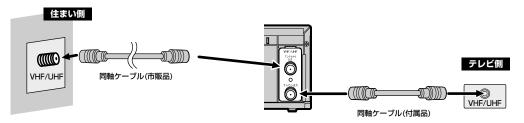

住まい側にVHFとUHFアンテナ線の両方がついている場合

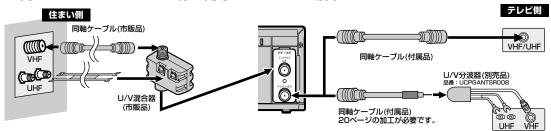

住まい側にVHFまたはUHFアンテナ線がついている場合

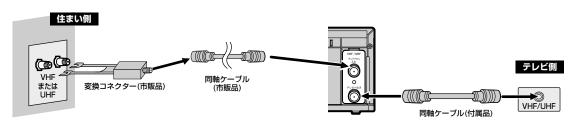

ちょっと一言!



アンテナ接続について…


- お手持ちのテレビやお住まいの地域によってアンテナ線の種類やテレビとの接続方法は違います。
- アンテナ線の種類により、アンテナプラグ(市販品)やU/V混合器(市販品)が必要です。
- ■電波が弱い地域の場合、「アンテナブースター (市販品)」をご使用いただくことにより、電波の利得を全体に増幅させることはできますが、ノイズも同じく増幅されるために、テレビ画像にノイズが残る場合があります。

詳しくは販売店にご相談ください。


同

接続・設定のしかた

現在お使いのテレビに本機を接続する場合

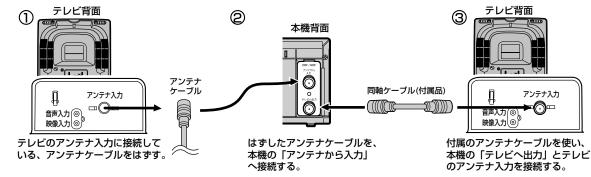

現在お使いのテレビに本機を接続する場合(電波が弱い場合の接続方法)

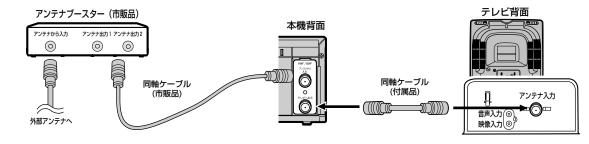

同軸ケーブルの加工のしかた

1

黒いビニールだけを切り取る

金属の網線に傷をつけないように注意してください。



❷ │金属の網線を折り返す



3


白いビニールだけを切り取る

芯線に傷をつけないように 注意してください。



□ 芯線を出す

• 右図の寸法は加工の 目安です。



4

はさむ

はさむ

同軸ケーブルとアンテナプラグ(市販品)のつなぎかた

┓ | 指でつめをひらきながらはずす




🛖 | 同軸ケーブルを取りつける

芯線をはさみ、 ほかに接触しない ように巻きつける。

● ペンチで金具を **/** しめてケーブル を固定する。

3

カバーを取りつける






本機とテレビのつなぎかた

- 接続を始める前に…
 - 本機の電源ブラグをコンセントから抜いた状態で、各機器との接続を行ってください。接続する機器の電源を必ず「切」にしてください。

 - テレビとの接続のしかたについては、テレビの取扱説明書をご覧ください。

[基本接続]

この接続はビデオとDVDを切り換えてお楽しみいただくための基本的接続です。 DVDをより鮮明な画像でお楽しみいただくには、DVD専用端子への接続をおすすめします。 (接続端子に対応するテレビが必要です。)

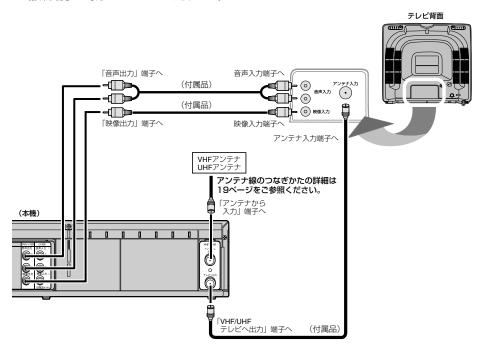

- 本機でビデオやDVDをご覧になるときはテレビ側をビデオ(外部/AUXなど)にしてください。
- テレビ側にビデオ入力(映像/音声)端子がないときは本機と接続できません。



■ 電波が弱い地域では、ビデオを接続すると映りが悪くなることがあります。このようなときは販売店 にご相談ください。


入力が2系統あるテレビをお持ちの場合、S映像接続またはD端子接続で、より鮮明な映像をお楽しみいただけます。

S映像入力端子付テレビでDVDをお楽しみいただく場合…

この接続はDVDをより鮮明な映像でお楽しみいただくためのものです。

黄色の映像コードで接続する代わりに市販のS映像コードを使用して接続します。


さらに鮮明な映像を楽しむことができます。

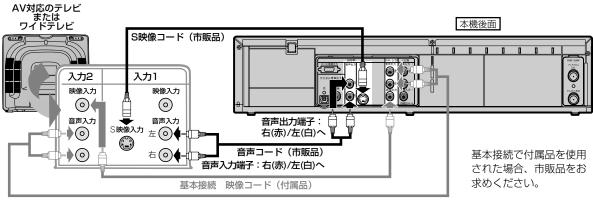

基本接続 音声コード(付属品)

D端子付テレビをお使いの場合…

この接続はDVDをより鮮明な映像でお楽しみいただくためのものです。 黄色の映像コードで接続する代わりに市販のD端子ケーブルを使用して接続します。 高品質な映像を楽しむことができます。

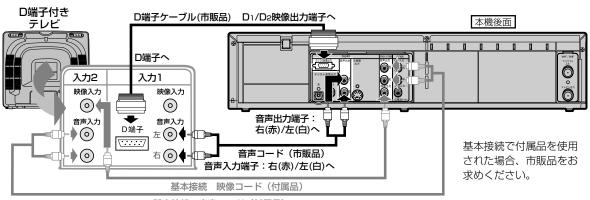

基本接続 音声コード(付属品)



■ テレビのコンポーネント(色差)入力端子がY, Ca/Pa, Ca/Pa のピンジャックタイプのときは、市販品のコンポーネントビデオケーブル(D-ピンプラグ×3)をご使用ください。



コンポーネント映像入力端子(D端子)とは?

コンポーネント映像入力端子(D端子)を備えたテレビやモニターに接続することで、さらに高品質の画像を楽しむことができます。

D1/D2映像の信号に対応した入力端子を持つテレビにつなぐときは、D端子ケーブル(市販品)を使って、D映像入力端子につなぎます。ケーブル1本で、簡単にコンポーネント映像の接続ができ、より高画質な映像を楽しめます。

コンポーネント映像入力端子の名称はテレビメーカーごとに異なります。 詳しくは、テレビの取扱説明書をご覧ください。



プログレッシブスキャンの設定(工場出荷時は"オフ")

接続するテレビに合わせて設定してください。テレビがプログレッシブスキャン方式(525p/480p)に対応している場合、本機のD1/D2端子を使って接続し、映像設定でプログレッシブスキャンを"オン"にしてください。(102ページ参照) またテレビをプログレッシブモードに設定します。通常の(プログレッシブスキャン方式に対応していない)テレビをお使いの場合は、プログレッシブスキャンを"オフ"にしてください。

・テレビモニターの映像入力端子がBNCタイプの場合は、市販のアダプターを使用してください。




プログレッシブスキャン方式とは?

プログレッシブスキャン方式では従来方式のインターレススキャン方式に対して、よりちらつきの少ない高密度の画像をお楽しみいただけます。

ちょっと一言!


- ワイドテレビ(16:9)に接続した場合は、本機の設定を変更する必要があります。 [➡ 100 ~ 101 ページ]
- 本機はテレビに直接接続してください。ビデオやビデオ内蔵テレビを間に挟んでテレビに接続したり、 録画してテープを再生するとコピープロテクションシステムにより、正常な再生画像にならない場合 があります。



■ 本機はハイビジョン対応のコンポーネント (Y, P_B, P_R) 映像入力端子には対応しておりませんので、接続しないでください。(映像は写りません。)


アナログオーディオ機器との接続

- 接続を始める前に…
 - 本機の電源プラグをコンセントから抜いた状態で、各機器との接続を行ってください。
 - 接続する機器の電源を必ず「切」にしてください。
 - •接続する機器の取扱説明書もよくお読みください。

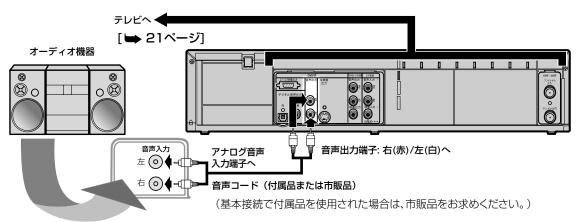

デジタル入力端子付きアンプとの接続

- 接続を始める前に…
 - 本機の電源プラグをコンセントから抜いた状態で、各機器との接続を行ってください。
 - 接続する機器の電源を必ず「切」にしてください。
 - 接続する機器の取扱説明書もよくお読みください。

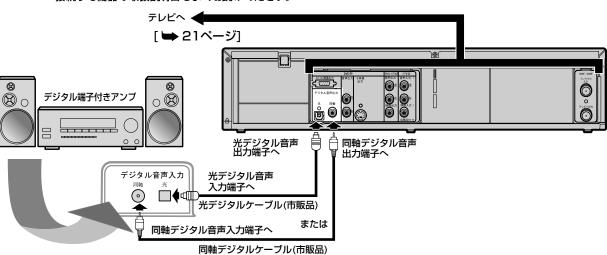

デジタル入力端子付きアンプとの接続には、同軸デジタルケーブル(市販品) または光デジタルケーブル(市販品)をご利用ください。



- 各音声モードに対応していないアンプをで使用の場合は、「設定をかえる」で、音声設定の[ドルビーデジタル]を[DPCM]、[DTS]を[オフ]にセットしてください。(工場出荷時は、ドルビーデジタルは[ビットストリーム]、DTSは[オフ])正しくない設定でDVDディスクを再生すると、音がゆがみスピーカーが壊れることがあります。[➡ 103 ~ 104ページ]
- ドルビーデジタル方式で記録されたディスクの音声を、そのままMDデッキやDATデッキでデジタル 録音することはできません。



光デジタル音声出力端子について

光デジタル音声出力端子は、電気信号を光信号に変換してアンプへと送ります。このような光信号による通信は、外界の電気的影響を受けにくく、またほかの外部装置に悪影響を及ぼす恐れも少なくなります。



光デジタルケーブルについて

光デジタルケーブル(市販品)をお求めになるときは、あらかじめ接続されている機器の端子形状をご確認ください。光角形プラグと光ミニプラグがあります。 光デジタルケーブルは、折り曲げると損傷することがあります。保管する際には、直径が15cm以上になるように巻いてください。

ケーブルを接続するときには、しっかり奥まで差し込んでください。 長さは3m以下のものを使用してください。


プラグにほこりがある場合には、柔らかい布でふいてから接続してください。



ドルビーデジタル、DTS対応アンプやデコーダーとの接続

- 接続を始める前に…
 - 本機の電源プラグをコンセントから抜いた状態で、各機器との接続を行ってください。
 - •接続する機器の電源を必ず「切」にしてください。
 - •接続する機器の取扱説明書もよくお読みください。

5.1チャンネルドルビーデジタルサラウンド、またはDTSサラウンドフォーマットのDVDディスクを再生するときには、ドルビーデジタルまたはDTS対応アンプやデコーダーにこのプレーヤーを接続することで高品質のサラウンド音声をお楽しみいただけます。このオーディオ接続には、(市販の)同軸デジタルケーブル、または(市販の)オーディオ用光デジタルケーブルをご利用ください。

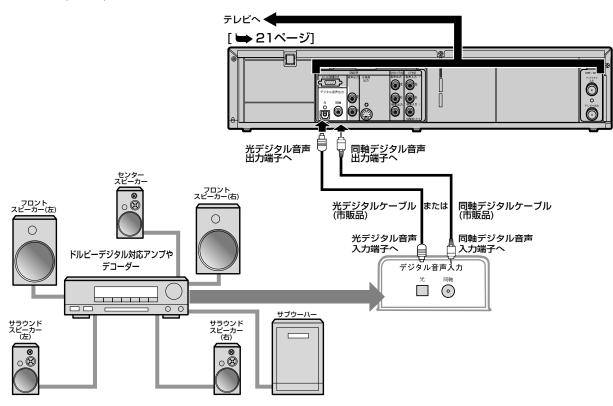



- ドルビーデジタル対応アンプやデコーダーに接続する場合には、「設定をかえる」で音声設定の[ドルビーデジタル]を[ビットストリーム]にしてください。[➡ 103 ~ 104ページ]
- DTS対応アンプやデコーダーに接続する場合には、「設定をかえる」で音声設定の[DTS]を[ビットストリーム]にしてください。[➡ 103 ~ 104ページ]
- ドルビーデジタルまたはDTS対応アンプやデコーダーに接続しない場合には、「設定をかえる」で音声設定の[ドルビーデジタル]を[DPCM]、[DTS]を[オフ]にしてください。(工場出荷時は、ドルビーデジタルは[ビットストリーム]、DTSは[オフ]) 正しくない設定でDVDディスクを再生すると音がゆがみスピーカーが壊れることがあります。[➡ 103 ~ 104ページ]

本機はドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されています。 「ドルビー」「Dolby」およびダブルD(DI)記号はドルビーラボラトリーズの商標です。


DTSとDTS Digital Outは米国Digital Theater Systems. Inc.の登録商標です。

ビデオ/DVDの切り換え操作について

本製品はビデオデッキとDVDプレーヤーが一体型になっており、 操作時はビデオとDVDを切り換える必要があります。

電源を入れ、以下の操作を行ってから、各操作を行ってください。

※ 以下(29ページ以降) の説明においては、リモコンを主体とした説明になりますが、ご了承ください。

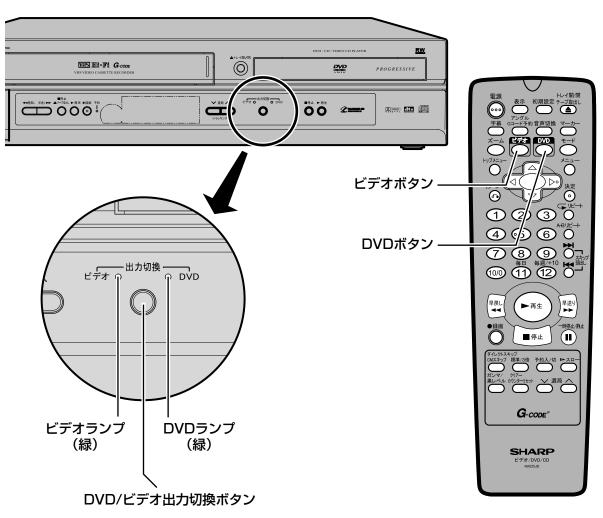

ビデオ操作時

- ■リモコンのビデオボタンを押します。 (本体のビデオランプが点灯します。)
- *本体のDVD/ビデオ出力切換ボタンは映像、音声切り換えのみを行います。続いてリモコンでビデオ操作を行うときは、リモコンのビデオボタンを押してから各操作ボタンを押してください。

DVD操作時

- ■リモコンのDVDボタンを押します。 (本体のDVDランプが点灯します。)
- *本体のDVD/ビデオ出力切換ボタンは映像、音声切り換えのみを行います。続いてリモコンでDVD操作を行うときは、リモコンのDVDボタンを押してから各操作ボタンを押してください。

本製品の機能操作について




本機は初期設定画面(下図1)にしたがい、各種機能を設定する操作になっています。 また、この操作はリモコンのボタン(図2)を使用し設定します。 ※66ページ以降の説明においては、リモコン主体とした説明となります。

図1 初期設定画面(テレビ画面) 各ボタンの名称と使用用途



図2 リモコン 操作ボタン

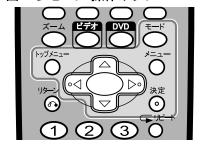

使用用途	ボタン名称	リモコン
・メニュー画面を呼び出す	メニュー	×=-1−
・タイトルメニューを呼び出す	トップメニュー	トップメニュー
・初期設定(セットアップ)画面を呼び出す	初期設定	初期設定
・選択項目の移動	カーソル	
・選択項目の確定	決定	決定
・項目の戻り	リターン	1.15-2 (5)
・プログラム画面切り換え	モード	₹-F

ビデオ

本機はメニュー画面(下図1)にしたがい、各種機能を設定する操作になっています。また、この操作はリモコンのボタン(図2)を使用し設定します。 ※29ページ以降の説明においては、リモコン主体とした説明となります。


図1メニュー画面(テレビ画面)



録画配長 留守録リターン ピクチャーセレクト サテライト予約 時刻設定 自動チャンネル設定 チャンネル設定変更 終る:メニュー

図2 リモコン 操作ボタン

録画予約

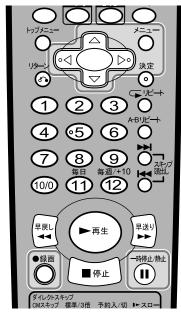

各ボタンの名称と使用用途

使用用途	ボタン名称	リモコン
・メニュー画面を呼び出す	メニュー	∀ =⊐−
・メニュー項目の選択 ・録画予約時の数値選択	カーソル	
・選択項目の確定/移動	カーソル	
・項目の戻り ・予約の取り消し	カーソル	
・録画予約の延長	録画	●録画
・録画予約の 延長取り消し	一時停止/静止	一時停止/静止

- ∬△҈朮ボタンを押すと、上へ移動または大きい数字になり、
- **ングボタンを押すと、下へ移動または小さい数字になります。**


日付と時刻の合わせかた

表示管の時刻表示が「--:--」になっているときは、時刻を合わせてください。 (時刻設定をしないと、録画予約はできません。)


電源が「入」になっていることを確認してください。操作は、テレビにメニュー画面を表示して行います。

準備:本機とテレビの電源を入れ、テレビの入力切換を [ビデオ] にします。

リモコンのビデオボタンを押して、本体のビデオランプを点灯させます。

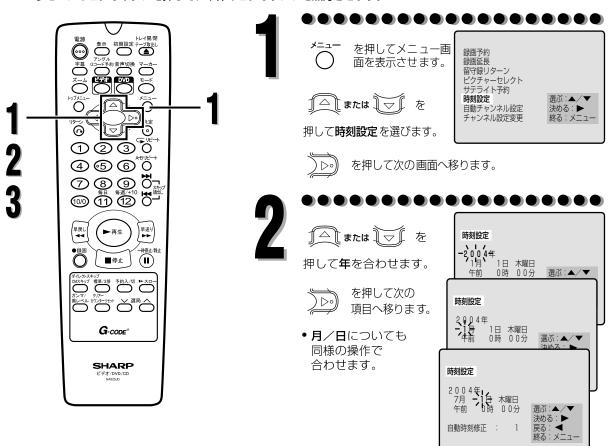







押して**午前**または**午後**を 選びます。

を押して次の) ⊳∘ 項目へ移ります。

• 時/分についても 同様の操作で 合わせます。

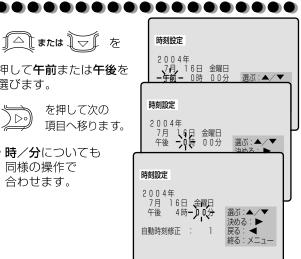

【次ページへつづく】➡ **29**

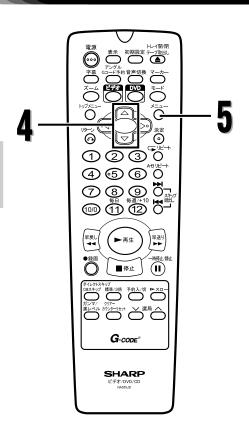

∫ 全 または ↓ ▽ ↓

で自動時刻修正チャンネル を合わせます。

- 自動時刻修正チャンネ **ル**は各地域のNHK教 育テレビのチャンネル に合わせてください。
- * **▼**ボタンを押すこと により1つ前の操作に 戻ることができます。



で終了します。

午後 4時30分

- 設定した時刻が右上に表 示され、しばらくすると 自動的に消えます。
- 電話117番などの時報と同 時に**メニューボタン**を押す と、同時に**時計カウント**が スタートし、正確に時刻を 合わせることができます。



- 時刻設定が行われていない場合、録画予約を選ぶと時刻設定の画面になります。
- 年→月→日→午前/午後→時→分→自動時刻修正の設定は、入力後8秒経過すると自動的に次の項目へ 移動します。設定が合っている場合、▶ボタンを押すことで、設定したい項目に進むことができます。
- 電源プラグを抜いても約 1時間は現在時刻を記憶しています。ほかの設定は消えてしまうので再度設 定を行ってください。
- 1時間以上の停電があった場合や、または1時間以上電源プラグをコンセントから抜いていた場合は、 本機のバックアップ機能が働きませんので時刻設定を再度行ってください。(そのときの表示はーー: **——**)
- ▲ /▼ボタンを押し続けると、表示される数字が早く変わります。
- 本機には2004年~2053年まで設定可能な50年カレンダーが内蔵されています。 (カレンダーは2004年1月1日から表示されます。)

自動時刻修正について…


- 自動時刻修正スタンバイ時(午後0時、7時)の前後5分間は、電源ランプが点灯します。
- 時刻のずれが5分以内の場合は自動的に現在時刻に修正されます。時刻のずれが5分以上の場合は、再 度時刻を合わせてください。
- 自動チャンネル設定およびチャンネル設定変更でチャンネルを設定し直した場合は、自動時刻修正チ ャンネルを再度設定してください。
- 自動時刻修正は、NHKの時報に合わせて毎日(午後0時、7時)自動的に時刻を修正します。ただし本 機を使用中(電源が入っているとき)は、動作しません。
- **■午後0時と7時に録画予約、サテライト予約が設定されている場合は自動時刻修正されません。**
- 時報が放送される時刻に、時報のバックに音楽が流れているとき、「ポッポッポッポーン」の「ポーン」 のみの時報のとき、時報以外が放送される(特別番組など)ときは、自動時刻修正されません。

自動チャンネルの設定

お買い上げ時や、お引っ越しなどでお住まいの地域が変更になった場合は、自動チャンネル設定を行ってください。 お住まいの地域で受信可能なチャンネルを本機が設定します。


準備:本機とテレビの電源を入れ、テレビの入力切換を[ビデオ」にします。

リモコンのビデオボタンを押して、本体のビデオランプを点灯させます。

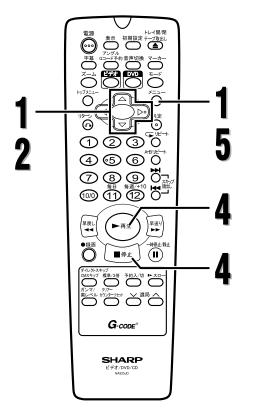

Tal stal of c

自動チャンネル設定を選びます。



で「自動チャンネル設定」画面に移ります。

2



でサーチを 開始します。


1チャンネルから順次、 受信可能なチャンネル を探していきます。



3

- チャンネルサーチ中
- 最終チャンネルの C63CHが表示されるま で、しばらくお待ちくだ さい。

チャンネルサーチ中にほかの操作をすると、正常なチャンネルが設定されませんのでご注意ください。



受信チャンネル一覧表以外の地域(都市)にお住まいの方は…

• 自分の地域と同じ放送局を受信可能な地域コードを設定してください。または、地域コード**00**のまま**メニューボタン**で終了することができます。この場合、Gコード予約時に異なるチャンネルが表示されることがあります。(**34、50~51**ページ参照)

4

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●・チャンネルサーチ終了後自動的に地域コード設定画

「白または」で

面になります。

受信チャンネル一覧表 (32~33ページ) を参考 に地域コードを設定しま す。



(例:大阪地区の場合)

5

×==-

で終了し、通常画面に戻ります。

受信チャンネル一覧表

全国のおもな放送局の画面表示チャンネルと受信チャンネル番号の一覧表ですので、ご参考にしてください。31ページの手順で地域コードを設定すると、ガイドチャンネルにこの表の放送局が割り当てられます。

	' '	_ ∪ ∪ J III	只 C 地場	· — I	で設定するこ	· /J.I	1 2 1		C C 0 2		ם כוני	ع دورو	5116	. 9 0	
拟冶序目	≠17 ≓	- 地ポコード	が送日々	表示。受信がバ	#12世々 表示受信が作	お送日々	表示受信が作	放送局名	 表示 受信 ガイト	サンドラ 表示	受信 ガイド	放送局名	表示 受信 ガイド	放送局名	表示受信ガイド
都道府県	E GB II	う 地域コード	放送局名	сніснісн	放送局名 CHICHICH	放送局名	сніснісн		існіснісн	水灰同石	снісн		сніснісн	队达同名	сніснісн
	札幀	₹ 01	北海道放送	1 1 1 1	NHK総合 : 3 : 3 : 80	札幌テレビ	5 5 5	NHK教育	12:12:90	テレビ北海道: 17	17:17	北海道文化	27 27 27	北海道テレビ	35 35 35
	旭川	1 48	NHK教育	2 2 90	札幌テレビ・7・7・5	NHK総合	9 9 80	北海道放送	11 11 1	テレビ北海道 33	33 17				
11. 14- 144	北見	49	NHK教育	2 2 90	札幌テレビ・7:7:5	NHK総合	9 9 80	北海道放送	53:53:1	北海道文化 59	59:27	北海道テレビ	61:61:35		
北海道	帯 Д		NHK総合	4 4 80	北海道放送 6 6 1	札幌テレビ	10 10 5			北海道文化 32					
	釧路(室廳	51	NHK教育	2 2 90	札幌テレビ・7・7・5	NHK総合	9 9 80			北海道テレビ 39				テレビ北海道	43 43 17
	函館	-,	NHK総合	4 4 4 80		NHK教育	10 10 90			テレビ北海道:21					
	青煮		青森放送	1 1 1	NHK総合 3 3 80	NHK教育	5 5 90					青森朝日		<u>北海道テレビ</u>	
青森	八声			2 2 6	NHK教育 7 7 90	NHK総合	9 9 80		11 11 1	札幌テレビ 12		岩手朝日テレビ		めんこい	29 29 33
岩手	盛品		東北放送	1 1 1	NHK総合 4 4 80	岩手放送	6 6 6	NHK教育	8 8 90			岩手朝日テレビ			32 32 32
宮城	仙岩	-		1:1:1	NHK総合 3 3 80	NHK教育	5 5 90		6 6 6 6			東日本放送			34 34 34
	秋日		NHK教育	2 2 90	NHK総合 9 9 80	秋田放送	11 11 11	秋田朝日	31 31 31					ロ視ノレヒ	104104104
秋田	大 館		青森放送	1 1 1 1	NHK総合 4 4 80	秋田放送	6 6 11	NHK教育		秋田テレビ 57			59 59 31		
	山市		NHK教育	4 4 90	NHK総合 8 8 80	山形放送	10 10 10	51115			36 36		38 38 38		1 1 1
山形	鶴			1 1 1 10	NHK総合 3 3 80	NHK教育			22,22,36				39:39:38		: : : -
	福島	_	山形放送 東北放送	1 1 1 1	NHK教育 2 2 90	NHK総合	9 9 80		11 11 11				31 31 31	東日本放送	32 32 32
左 自	会津若	-											-		
福島	ム手句		NHK総合	1 1 1 80	NHK教育 ¦ 3 ¦ 3 ¦ 90		6 6 11		12 12 12				1 1 1	福島中央	37 37 33
ᅔᅔ			東北放送	1 1 1	NHK総合 4 4 80		8 8 11	NHK教育	10 10 90		12 12		32 32 32	福島中央	34 34 33
茨城	水戸		放送大学	16,16,16	テレビ東京 32 32 12		36 36 10	フジテレビ		千葉テレビ :39		TBS	40;40; 6	日本テレビ	42 42 4
栃木	宇都宮	-	放送大学	16 16 16	テレビ東京 17 17 12	テレビ朝日	19 19 10	フジテレビ	21 21 8		23 6	日本テレビ	25 25 4	NHK教育	27 27 90
群馬	前格				放送大学 40 40 16	11111			48 48 48		50;90	14.1	52 52 80		54 54 4
埼玉	浦和		NHK総合	1 1 80	NHK教育 3 3 90	日本テレビ		TBS	6 6 6	フジテレビ 8			10 10 10		12 12 12
千葉	干剪		NHK総合	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	NHK教育 3 3 90		<u> </u>	TBS	6 6 6 6	フジテレビ 8		テレビ朝日		テレビ東京	
東京	東京			1 1 80	NHK教育 3 3 90		4 4 4	TBS	6 6 6	フジテレビ 8		テレビ朝日			12 12 12
神奈川	横渡		NHK総合	¦ 1 ¦ 1 ¦80	NHK教育 ¦ 3 ¦ 3 ¦ 90			TBS	6 6 6	-	8 8	テレビ朝日		テレビ東京	¦12¦12¦12
新潟	新源			5 5 5 5	NHK総合 8 8 80	NHK教育		新潟テレビ21			29 29		35 35 35		
富山	富山			1 1 1	NHK総合 3 3 80	北陸放送	¦6¦6¦6	NHK教育	¦10¦10¦90			チューリップテレビ		富山テレビ	
石川	金》		北日本放送	1 1 1	NHK総合 4 4 80	北陸放送	6 6 6	NHK教育	8 8 90	福井放送 11	11 11			チューリップテレビ	
福井	福井		NHK教育	3 3 90	北陸放送 6 6 6	NHK総合	9 9 80	福井放送	11 11 11	北陸朝日 25	25 25	テレビ金沢	33 33 33	石川テレビ	37 37 37
山梨	甲序		NHK総合	1 1 1 80	NHK教育 ¦ 3 ¦ 3 ¦ 90	日本テレビ	4 4 4	山梨放送	5 5 5	TBS ¦ 6	6 6	フジテレビ	8 8 8	テレビ朝日	10 10 10
長 野	長里		東海テレビ	1111	NHK総合 2 2 80	中部日本放送	€ 5 5 5	NHK教育	9 9 90	信越放送 11	11 11	長野朝日	20 20 20	テレビ信州	30 30 30
	飯田	-	東海テレビ	1111	NHK教育 ¦ 3 ¦ 3 ¦ 90	NHK総合	4 4 80	中部日本放送	5 5 5	信越放送 6	6 11	中京テレビ	35 35 35	長野放送	40 40 38
岐阜	岐阜		東海テレビ	1 1 1	中部日本放送 5 5 5	NHK教育	9 9 90	名古屋テレビ	11 11 11	テレビ愛知 25	25 25	三重テレビ	33 33 33	中京テレビ	35 35 35
静岡	静		東海テレビ	1111	NHK教育 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 90	中部日本放送	€ 5 5 5	NHK総合	9 9 80	静岡放送 11	11/11	テレビ愛知	25 25 25	静岡第一	31 31 31
	浜 村		東海テレビ	1 1 1	NHK総合 4 4 80	中部日本放送	€ 5 5 5	静岡放送	6 6 11	NHK教育 8	8 90		25 25 25	静岡朝日	28 28 33
愛知	名古居	23	東海テレビ	11111	NHK総合 ¦ 3 ¦ 3 ¦ 80	中部日本放送	€;5;5;5	NHK教育	9 9 9 90	名古屋テレビ:11	11111	テレビ愛知	25 25 25	三重テレビ	33 33 33
三 重	津	24	東海テレビ	1 1 1	NHK総合 31 31 80	毎日放送	4 4 4	中部日本放送	5 5 5	朝日放送 6	6 6	関西テレビ	8 8 8	NHK教育	9 9 90
滋賀	大 清		NHK総合	28:28:80	びわ湖放送 ¦30¦30¦30	KBS京都	34 34 34	毎日放送	36 36 4	朝日放送 ¦38	38¦ 6	関西テレビ	40¦40¦8	読売テレビ	42 42 10
京都	京者	ß 26	毎日放送	4 4 4	朝日放送 6 6 6	関西テレビ	8 8 8	読売テレビ	10 10 10	NHK教育 12	12 90	テレビ大阪	19 19 19	奈良テレビ	26 26 55
大 阪	大 队	ī 27	NHK総合	2 2 2 80	毎日放送 ¦4¦4¦4	朝日放送	6 6 6 6	関西テレビ	8 8 8	読売テレビ :10	10:10	NHK教育	12¦12¦90	テレビ大阪	19119119
兵 庫	神戸	28	毎日放送	18 18 4	テレビ大阪 19 19 19	朝日放送	20 20 6	関西テレビ	22 22 8	読売テレビ 24	24 10	NHK教育	26 26 90	NHK総合	28 28 80
奈 良	奈 5	29	毎日放送	4 4 4	朝日放送 ¦6¦6¦6	関西テレビ	8 8 8	読売テレビ	101010	NHK教育 ¦12	12 90	テレビ大阪	19¦19¦19	KBS京都	34 34 34
和歌山	和歌↓	1 30	NHK教育	26 26 90	テレビ和歌山 30 30 30	NHK総合	32 32 80	毎日放送	42 42 4	朝日放送 44	44 6	関西テレビ	46 46 8	読売テレビ	48 48 10
鳥取	鳥耳	31	日本海テレビ	1111	NHK総合 ¦ 3 ¦ 3 ¦ 80	NHK教育	4 4 90	山陰放送	22,22,10	山陰中央 24	24 34				
島根	松二		NHK総合	6 6 80	山陰放送 10 10 10	NHK教育	12 12 90	日本海テレビ	30 30 1	山陰中央 34	34 34				
島根	浜 日	61	NHK総合	2 2 80	山陰放送 5 5 10	NHK教育	9 9 90	日本海テレビ	54 54 1	山陰中央 58	58;34				
岡山	岡山	1 33	NHK教育	3 3 90	NHK総合 5 5 80	西日本放送	9 9 9	山陽放送	11 11 11	テレビせとうち 23	23 23	瀬戸内海	25 25 33	岡山放送	35 35 35
広島	広 島	34	NHK総合	3 3 80	中国放送 4 4 4	NHK教育	7 7 90	南海放送	10 10 10	広島テレビ 12	12 12	あいテレビ	29 29 29	テレビ新広島	31 31 31
広島	福山	1 60	NHK教育	3 3 90	NHK総合 5 5 80	中国放送	7 7 4	西日本放送	9 9 9	南海放送 10	10 10	広島テレビ	11 11 12	あいテレビ	29 29 29
山口	山口	35	NHK教育	1 1 90	九州朝日 2 2 1	大分放送	5 5 5	RKB毎日	8 8 4	NHK総合 9	9 80	テレビ西日本	10 10 9	山口放送	11 11 11
徳島	徳 島	36	四国放送	1 1 1	NHK総合 3 3 80	毎日放送	4 4 4	朝日放送	6 6 6	関西テレビ 8	8 8	西日本放送	9 9 9	読売テレビ	10 10 10
香川	高材	37	毎日放送	4 4 4	朝日放送 6 6 6	読売テレビ	8 8 8	読売テレビ	10 10 10	テレビせとうち 19	19 23	山陽放送	29 29 11	岡山放送	31 31 35
#4 HE	松 ⊔	1 38	NHK教育	2 2 90	中国放送 44444	NHK総合	6 6 80	西日本放送	9 9 9 9	南海放送 10	10:10	広島テレビ	12 12 12	テレビせとうち	23 23 23
愛媛	新居涯	€ 62	NHK総合	2 2 80	NHK教育 4 4 90	南海放送	6 6 10	西日本放送	9 9 9	山陽放送 11	11 11	広島テレビ	12 12 12	愛媛朝日	14 14 25
高知	高矢		四国放送	111111	NHK総合 4 4 80		6 6 90		8 8 8 8	テレビ高知 38				西日本放送	
	福日	40	九州朝日	1 1 1	NHK総合 3 3 80		4 4 4			テレビ西日本 9			11 11 11	TVQ九州	19 19 19
福岡	北九州	63	九州朝日	2 2 1	山口放送 4 4 11	NHK総合	6 6 80			テレビ西日本: 10			1 1 1		12 12 90
佐 賀	佐貨		長崎放送	5 5 5	熊本放送 11 11 11	TVQ九州	14 14 19		34 34 34	サガテレビ 36	36 36				38 38 80
長崎	長嶋			1 1 90			4 4 4			テレビ西日本: 9		熊本放送	11,11,11		16 16 16
熊本	熊本		九州朝日	1 1 1	NHK教育 2 2 90		4 4 4		5 5 5						16:16:16
大 分	大分	44		1 1 1 1	NHK総合 ¦ 3 ¦ 3 ¦ 80		4 4 4		5 5 5						11 11 11
	宮嶋		NHK総合	8 8 80						鹿児島読売 42					
宮崎	延日			2 2 90						鹿児島放送 48					
# ID =	鹿児島			1 1 1	NHK総合 3 3 80		5 5 90			熊本放送 11					
鹿児島	阿久相		熊本放送	6 6 11			10 10 1			鹿児島読売 17					32 32 16
沖 縄	那軍	_			沖縄テレビ 8 8 8					琉球朝日 28					1 1 1
,, 45	·	- 1	The same of	1 - 1 - 100		-7.0-74AA	1.5,70,70		1 - 1 - 30	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	,		1 1 1		1 1 1

- ・一覧表に掲載されている地域コードはおもな放送局と地域になっているため、中継局などの受信地域では受信チャンネルが異なっている場合があります。 ・地域コードとは、お住まいの地域に割り当てられたコードをいい、ガイドチャンネルとは、その地域の放送局につけられたチャンネルです。自動チャンネル設定時に地域コードを入力すると、本機にあらかじめ登録されているガイドチャンネルにその地域の放送局が割り当てられます。

III I-P		表示・受信ガイド		表示・受信が化		表示。	· 受信/ガイ		表示一受信	ガイド		表示・受信がバ		表示受信	тик	表示	受信	ガイド
地域コード	放送局名	сніснісн	放送局名	сніснісн	放送局名		CHICH	放送局名	СНСН		放送局名	сненсн	放送局名	CHICH			СН	
01				1 1 1			-		1 1					1 1		-		
48		1 1 1		1 1 1		1 1	+		+ +	_		1 1 1		1 1 1		+		
50		1 1		+ + +		1 1	+		+ +	-		1 1 1		1 1		+		
51							+		111							+		
52																		
02	青森テレビ						1									1		
53		31 31 34																
03	めんこい	33 33 33	宮城テレビ	34;34;34	アレビ石手	35;	35 35	青森テレビ	;38;38	;38 !				1 1		÷		
05																		
54																		
06																		
55	与由上市		⇔ 14=1 17		与ウナンメ													
07 56		33 33 33		34;34;34 47;47;31	福島放送	35	35¦35		+ +			1 1 1		1 1		+		
57				62 62 31		: :	\div		+ + -	-		+ + +		+ + +		\div		
08		44 44 80	NHK教育	46 46 90			1		1 1			1 1 1				-		
09		29 29 80			千葉テレビ	46	46¦46	群馬テレビ	48 48	48								
10		56 56 6	フジテレビ					テレビ東京		_								
	メトロポリタン			16 16 16				千葉テレビ						1 1		-		
	メトロポリタン メトロポリタン			16 16 16				テレビ神奈川				46 46 46				-		
14	メトロポリタン			16,16,16				テレビ神奈川				46 46 46				+		
15											, , , , , ,							
16	石川テレビ											1 1 1						
17					石川テレビ	37	37 37	福井テレビ	39 39	39						1		
18		11 11 11	福井テレビ テレビ東京		静岡第一	21.	31 31	静岡朝日	22.22	. 22	テレビ静岡	25.25.25	テレビ山利	37 37	27	-		
20		35 35 35	長野放送	38 38 38	肝凹为	31	31 31	肝凹粉口	33 33		ノレビ肝画	33 33 33) VСШЖ	37 37	37	+		
58		42 42 30	長野朝日	44 44 20			\pm									Ť		
21	岐阜放送	37 37 37	NHK総合	39 39 80														
22		33 33 33		35 35 35					1 1									
59 23		35 35 35	テレビ静岡	34;34;35 37;37;37			-									+		
24			岐阜放送 名古屋テレビ	-	テレビ愛知	25	25 25	=重テレビ	33 33	33	中京テレビ	35 35 35				+		
25		46 46 90	山山土	1 1 1	7 7 2 2 7 4			二里,万七	1 1		13000					-		
26		32 32 80		34 34 34	サンテレビ	36	36¦36											
27		34 34 34	サンテレビ	36 36 36			-		<u> </u>							-		
28	サンテレビ		NII IIZWA	54 54 00	大白ニロジ	! . ! ! = = ! !	'		<u> </u>			1 1 1				-	1 1	
30	奈良テレビ	36 36 36	NHK総合	131131160	奈良テレビ	1001	00 00		1 1			1 1 1		1 1		+		
31	NEO DE	1 1 1				1 1	-		1 1							+		
32																		
61							-									-		
33	広島ホールテレビ	35 35 35	テレビ愛媛	27 27 27		1	-		1 1							-		
60		$\overline{}$			広島ホームテレビ	57	57 35		++-					1 1		+		
35					福岡放送			テレビ山口	38 38	38	山口朝日	52 52 28						
36	山陽放送	11 11 11	テレビ大阪	19 19 19	サンテレビ	36	36 36	NHK教育	38 38	90						I		
37					NHK教育						-1 *****			1 1 1		-		
38 62					テレビ新広島 テレビ新広島									1 1				
39	י הרקכ אם	23,23,23	めいプレニ	27,27,29	ノレレ制仏局	01,	31,31	ル局小ームノレ	_,30,35	, JO	ノレレ変版	36,36,37		1 1		_ i		
40	サガテレビ	36 36 36	福岡放送	-					1 1									
63	山口朝日	21 21 28	TVQ九州	23 23 19	テレビ山口						サガテレビ							
41		40 40 90		48 48 4	福岡放送						テレビ西日本							
42		19 19 19		22 22 22			25 25				テレビ熊本		ナレビ長崎	37 37	37 九州朝日		57	1
44		19 19 19		19 19 19			34 34 24 24	サガテレビ テレビ大分				37 37 37				-		
45	南日本放送		47 11/11	13.13.13	703711			, , , , , , ,	1 1		IMI-JAAAC	5. 5. 57						
64																		
46			鹿児島テレビ					テレビ熊本	42 42	34								
65 47	鹿児島テレビ	35 35 38	熊本県民	36 36 22	テレビ熊本	38	38 34		1 1							_		
4/				i i i		i i	- i		i i .	i		1 1 1				-		

チャンネル表示の確認

自動チャンネル設定後、**選局ボタン**を押して、テレビに表示されるチャンネル表示と「受信チャンネル一覧表」の放送局が合っているか確認してください。チャンネル表示の確認は、録画予約およびGコード予約時に、チャンネルが違うために起こる録画ミスを防ぐため、必ず確認してください。

- ※ 放送があるのに飛ばされるチャンネル、または追加したいチャンネルがあるときは 飛ばされている受信チャンネルを追加してください(37ページ参照)。 飛ばされたままですと、録画や録画予約時に選択しようとしても表示できません。
- **※ テレビに表示されるチャンネル表示と映っている放送局のチャンネルが違うときは** 下の表に、映っている放送局のなまえ及びチャンネル(受信チャンネル一覧表の画面表示チャンネル)と、テレビに表示されるチャンネルを記入します。

(例) の場合、お住まいの地域では○X放送の新聞の番組欄に載っている47チャンネルでは映らずに、実際は8チャンネルで映るようになっています。このため、新聞の47チャンネルで録画予約しても、○X放送の番組は録画されません。この場合、Gコード予約ではテレビに表示されるチャンネルに設定を変更してください(32~33ページ参照)。

放送局のなまえ	受信チャンネル一覧表の 表示CH(32~33ページ参照)	テレビに表示される チャンネル	放送局のなまえ	受信チャンネル一覧表の 表示CH(32~33ページ参照)	テレビに表示される チャンネル
(例)○Ⅹ放送	47	8			

自動チャンネル設定(受信ステップ)について

- (1) [VHF] 1ch~12ch
 - \downarrow
- (2) [UHF] 13ch~62ch
 - 1
- (3) [CATV] C13ch~C63ch
- 上記の順に自動チャンネル受信設定をしていきます。
- 設定には多少時間がかかります。
- ※CATVを受信するときは、使用する機器ごとにCATV会社との受信契約が必要です。さらに、スクランブルのかかった有料放送の視聴・録画には、ホームターミナル(アダプター)が必要になります。CATVの受信は、サービスの行われている地域のみです。詳しくは、CATV会社にご相談ください。

- チャンネル設定は一度行えば本体に記憶されるため、停電などの場合でも設定をやり直す必要はありません。
- 引っ越しなどでお住まいの地域が変更になった場合は、再度自動チャンネルの設定を行ってください。
- 自動チャンネル設定およびチャンネル設定変更でチャンネルを設定し直した場合は、自動時刻修正チャンネルを再度設定してください。
- 本機は、36チャンネル分を記憶することができます。 チャンネルサーチ動作途中で、36チャンネル分がすべて記憶された場合、その時点でチャンネルサーチは終了します。


自動チャンネル設定された以外のチャンネルを記憶させるには、不要なチャンネルを削除し、新たに記憶させたいチャンネルを手動で設定する必要があります。この操作をするには、35ページの「不要なチャンネルの削除(スキップ)とチャンネル復帰」をご覧ください。

不要なチャンネルの削除(スキップ)とチャンネル復帰

自動チャンネル設定が終わったあと、受信チャンネルの確認を行ってください。空チャンネルや電波が弱く てはっきりと映らないチャンネルなどを飛び越すように設定できます。

● CH番号「3」に19チャンネルが記憶されている場合、19チャンネルを削除(スキップ)するには… 準備:本機とテレビの電源を入れ、テレビの入力切換を「ビデオ」にします。

リモコンのビデオボタンを押して、本体のビデオランプを点灯させます。

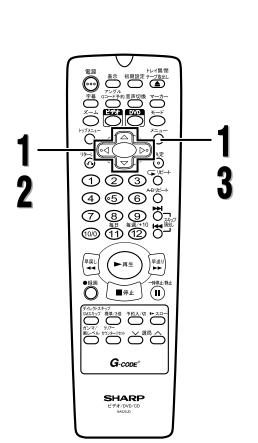

でメニュー画面を 録画予約 表示させます。 録画延長

∬☆ または ↓▽ ↓

チャンネル設定変更を選びます。

留守録リターン ピクチャーセレクト サテライト予約 選ぶ:▲/▼ 時刻設定 自動チャンネル設定 決める:▶ チャンネル設定変更 終る: メニュー

で「チャンネル設定変更」画面に移ります。

削除(スキップ) したい CH番号を選びます。

CH番号は1~36まであります。 例: CH番号12で を押すと、 次の画面に切り替わります。



) ⊳∘


を押します。



で削除(スキップ) [∘⊲ (します。





- 自動チャンネル設定をしていない場合、「受信一表示」欄 のチャンネルは表示されません。
- ほかの不要なチャンネルを削除(スキップ)したい場合 は、) Po)でカーソルをCH番号に戻し、上記の操作を 繰り返してください。



● 一度削除(スキップ) したチャンネルを復帰するには…

準備:本機とテレビの電源を入れ、テレビの入力切換を [ビデオ] にします。 リモコンのビデオボタンを押して、本体のビデオランプを点灯させます。

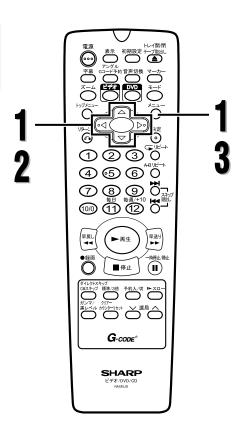

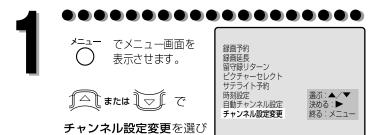

 $\sum_{i} \bigcirc \emptyset$

ます。

で「チャンネル設定変更」画面に移ります。

復帰したい**UH番号**を選びます。 削除(スキップ) したい **CH番号**を選びます。

CH番号は1~36まであります。
 例:CH番号12でできる
 次の画面に切り替わります。



を押します。



(○√ で復帰します。



 ほかのチャンネルを復帰したい場合は、 か で カーソルをCH番号に戻し、上記の操作を繰り返して ください。



設


チャンネル設定変更

受信チャンネル及び画面に表示されるチャンネル番号を設定・変更することができます。

● CH番号「3 | に19チャンネルを受信させ、画面表示チャンネルを「3 | にするには…

準備:本機とテレビの電源を入れ、テレビの入力切換を「ビデオ」にします。

リモコンのビデオボタンを押して、本体のビデオランプを点灯させます。

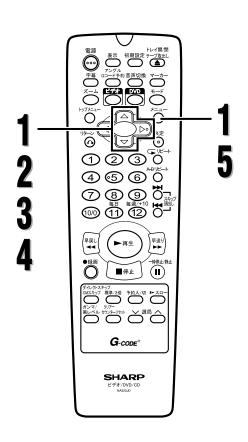

2

TO


変更したい**CH番号**を 選びます。

を押します。



3

受信チャンネルを変更します。





- ・自動チャンネル設定で何も設定されていない「CH番号」を選んだときは (全) を一度押してから (金) または (で受信チャンネルを設定します。
- 設定した受信チャンネルで放送が映るか確認したいときは を押します。放送が正しく受信できているときはテレビ画面が確認できます。


4



チャンネル設定変更を選びます。



で「チャンネル設定変更」画面に移ります。



4

画面表示チャンネルを変更 します。



※CH番号か受信チャンネルの表示になります。

 ほかのチャンネル表示も変更したい場合は、 で カーソルをCH番号に戻し、2~4の操作を繰り返し てください。




接続・設定のしかた

チャンネル設定変更画面について

- CH番号(チャンネル番号)

• CH番号とは、放送局を設定する箱のようなものです。本機はCH番号1~36まであり、放送局を最大36局まで記憶することができます。

(1~12はリモコンの数字ボタンで選択可能です。)

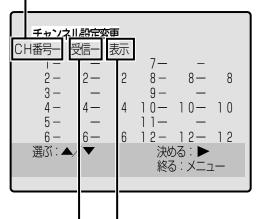

画面表示チャンネル

• 画面に表示されるチャンネル番号です。

受信チャンネル

• 放送局からの電波を受信するために合わせるチャンネルです。 (VHFの1~12チャンネル、UHFの13~62チャンネル、CATVの C13~C63チャンネルが受信できます。)




- 画面表示チャンネルはCH番号 (チャンネル番号) か、受信チャンネル番号のどちらかのみになります。 任意に数字を設定することはできません。
- CH番号(チャンネル番号)と受信チャンネル番号が同じときは、画面表示チャンネルの変更はできません。すべて同じチャンネルとなります。
- チャンネル設定の変更中に表示ボタンを押すと、テレビをご覧になれます。

ビデオを再生する

再生のしかた

● ビデオカセットテープの再生をするには…

準備:本機とテレビの電源を入れ、テレビの入力切換を [ビデオ] にします。 リモコンのビデオボタンを押して、本体のビデオランプを点灯させます。

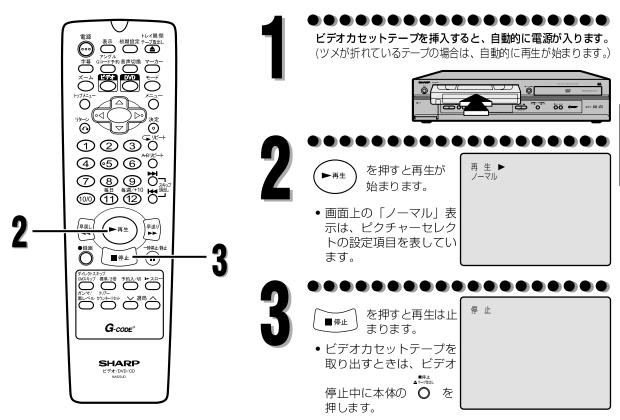

ちょっと一言!

ビデオの再生について



- ビデオカセットテープ挿入直後や、再生停止のあと再び再生ボタンを押すと約1.5秒で画面に映像がでます。(クイックプレイ機能)ただし停止後5分以上放置すると、テープ保護のためクイックプレイ機能は働きません。
- デジタルトラッキング調整中は、画面にノイズがでることがありますが故障ではありません。
- ほかのビデオカセットテープレコーダーで録画したテープを再生/静止画にしたとき、トラッキング 調整してもノイズが消えないことがあります。
- テープの録画状態により、デジタルトラッキング調整では最良点に合わないことがあります。ノイズが少なくならないときは、マニュアルトラッキング調整をしてください。
- トラッキング調整の詳しいことは、9ページをご覧ください。

画面表示について

■ テープカウンターや時刻、チャンネルを画面上に表示させるときは表示ボタンを押してください。(62ページ) S-VHS簡易再生機能(SQPB)について

S-VHS方式で録画されたビデオカセットテープを簡易的に見ることができます。再生のしかたはノーマルVHSテープと同じです。

- S-VHSかノーマルVHSかを自動的に判別し再生します。
- S-VHS本来の高解像度は得られません。また画面にノイズがでる場合があります。
- 本機ではS-VHS録画はできません。
 - SQPBとはS-VHS Quasi Playbackの略です。
- ビデオサーチ/静止のときは、映像が乱れたり色が抜けたりしますが、故障ではありません。

携帯電話をご使用になるときはテレビやビデオに近づけないでください。

■ 音声に異音が入ったり、テレビにノイズが出たりする 場合があります。異音が出たり、テレビにノイズが出 たりした場合には、携帯電話を離してご使用ください。





ビデオを再生する


早送り/巻戻しのしかた

● 早送り・巻戻しをするには…


準備:本機とテレビの電源を入れ、テレビの入力切換を「ビデオ」にします。 リモコンのビデオボタンを押して、本体のビデオランプを点灯させます。

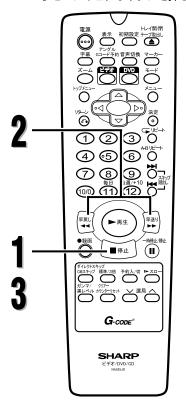

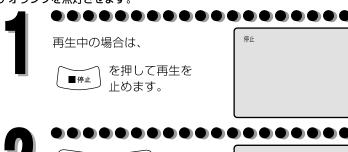




テープ先頭まで巻戻ししたと きは自動的にテープが排出さ れます。



スロー再生(音声はでません。)

1/5~1/30倍速にスピードを変えて、スロー再生ができます(初期値は1/12倍速)。

準備:リモコンのビデオボタンを押して、本体のビデオランプを点灯させます。

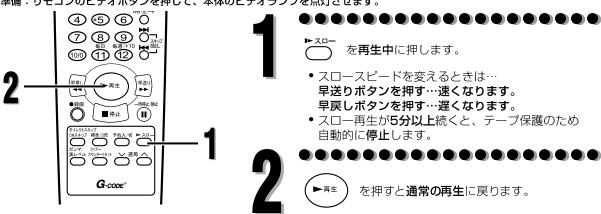



- スロー再生は再生時以外は操作できません。
- スロー再生中に画像がゆがむ、上下方向に流れるなどのときはテレビ側で調整してください。(テレ ビによっては調整できないものもあります。)
- 逆スロー再生はできません。
- スロー画面でノイズがでるときは…
- 選局ボタンでノイズがでないように調整してください。

ビデオサーチ

画面を見ながら、早送り再生/巻戻し再生ができます。(音声はでません。)

準備:リモコンのビデオボタンを押して、本体のビデオランプを点灯させます。

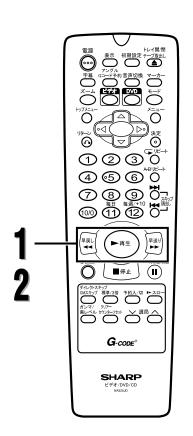



再牛中に



を押すと**5倍速で再生**します。



を押すと**通常の再生**に戻ります。

- テープの先頭まで早送りサーチしたときは、自動的 に再生されます。
- テープの最後まで早送りサーチしたときは、自動的 に巻戻しされてテープが排出されます。

● 2段階ビデオサーチ

[録画モード3倍で録画したテープの場合のみ] 再生中に



または

を押すと5倍速と15倍速の2段階 でビデオサーチできます。

• 1度押す…5倍速で再生します。

早送り

• 2度押す…15倍速で再生します。



を押すと**通常の再生**に戻ります。

録画モード操作方法	「標準」	「3倍」
再生中に1度押す	5倍速で再生	5倍速で再生
再生中に2度押す		15倍速で再生



- ビデオサーチは再生時以外は操作できません。
- ■ビデオサーチ中は画面にノイズがでますが故障ではありません。
- ビデオサーチを始めるときや、通常の再生に戻すとき、一瞬画面が乱れることがありますが故障では ありません。
- 画像がゆがむ、上下方向に流れるときはテレビ側で調整してください。(テレビによっては調整でき ないものもあります。)


ビデオを再生する

ピクチャーセレクト

ビデオを再生する際に映像を選択(ノーマル・ソフト・クッキリ)できます。

準備:本機とテレビの電源を入れ、テレビの入力切換を「ビデオ」にします。

リモコンのビデオボタンを押して、本体のビデオランプを点灯させます。

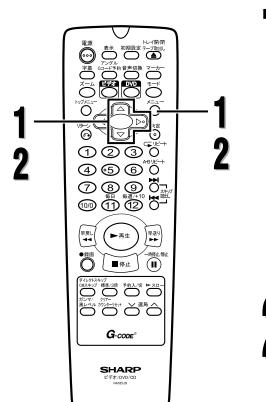


●●●●●●●●●●●●●●●●●● *==-でメニュー画面を表示させます。

> **プログラー でピクチャーセレクト**を 選びます。

で「ピクチャーセレクト」画面に移ります。



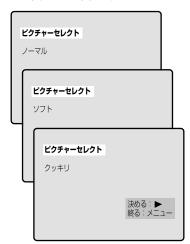

※この画面の状態のまま5秒 経過すると設定モードが自動的に終了します。


メニュー で終了し、通常画面に戻ります。

この設定はテープを取り出しても変わりません。

静止画再生(音声はでません。)

一瞬の場面などを、止めて見ることができます。

準備:リモコンのビデオボタンを押して、本体のビデオランプを点灯させます。

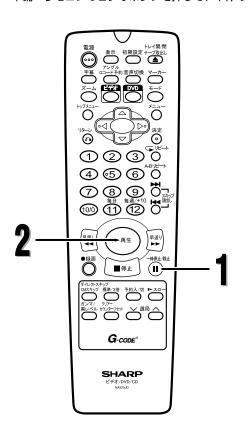

--時停止/静止 を**再生中**に押します。 П

> • 静止画再生が5分以上続くと、テープ保護のため 自動的に停止します。

▶再生 を押すと通常の再生に戻ります。



- 静止画再生中に一時停止/静止ボタンを押すと、1コマ送ることができます。
- 静止画再生は再生時以外は操作できません。
- 静止画再生中に画像がゆがむ、上下方向に流れるなどのときはテレビ側で調整してください。 (テレビによっては調整できないものもあります。)


静止画面でノイズが出るときは…

- 一旦、スロー再生にして選局ボタンでノイズをなくした後もう一度、静止画面に戻してください。
- 画像がブレる場合は、選局ボタンで画像のブレがなくなるように調整してください。 (場合によっては調整で改善できないことがあります。)
- ほかのビデオカセットテープレコーダーで録画したテープを静止画再生にしたとき、トラッキング調 整してもノイズが消えないことがあります。

テレビ番組の録画


● 番組を見ながら録画するには…

準備:本機とテレビの電源を入れ、テレビの入力切換を [ビデオ] にします。 リモコンのビデオボタンを押して、本体のビデオランプを点灯させます。

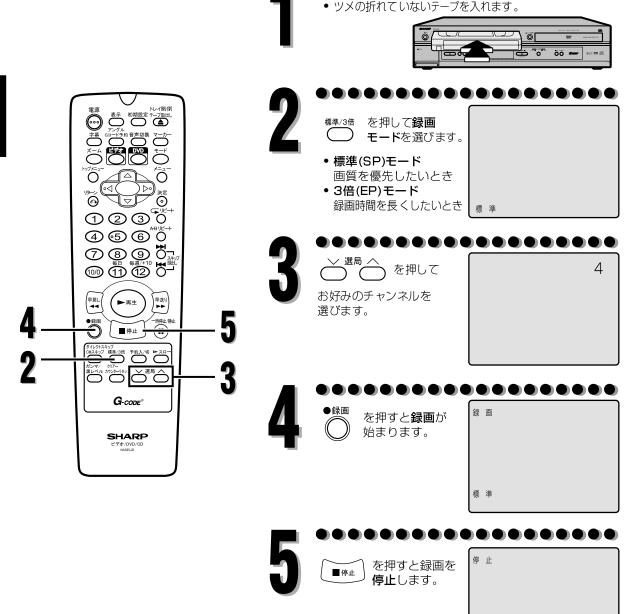

● 録画中にコマーシャルなどをカットするには…

準備:リモコンのビデオボタンを押して、本体のビデオランプを点灯させます。

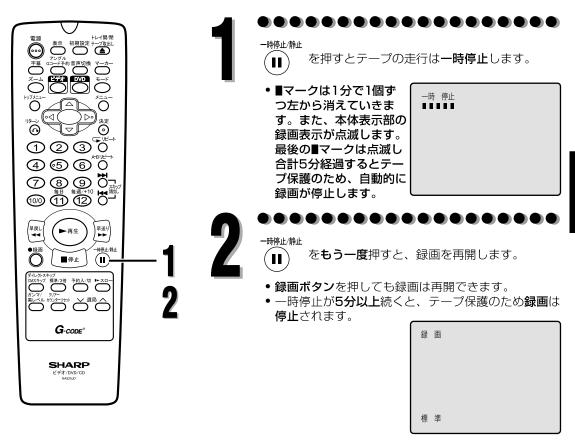

ちょっと一言!

録画モードについて



- リモコンの標準/3倍ボタンで録画モードを選びます。
- 画質、音声を優先するときは標準、録画可能時間を優先するときは3倍で録画してください。 ただし3倍で録画すると画質/音質は、標準より劣ります。

録画中に録画チャンネルを変えるには…

■ 一時停止/静止ボタンを押してから選局ボタンで変えます。

録画中にテープが終わると…

■ 自動的にテープを巻戻し、排出します。

録画中にテレビ/DVDを見るには…


- テレビを見るときは、テレビ側のチャンネルでお好きな番組を選択してください。
- DVDを見るときは、DVDボタンを押してください。

ワンタッチタイマー録画

簡単・手軽に録画を始めることができ、録画時間を30分単位で最大8時間まで設定できます。 テレビを見ている途中で「電話がかかってきた」「急にお客様が来られた」「録画中に外出する用事ができた」 といったときに便利です。

● ワンタッチタイマー録画をするには…

準備:リモコンのビデオボタンを押して、本体のビデオランプを点灯させます。

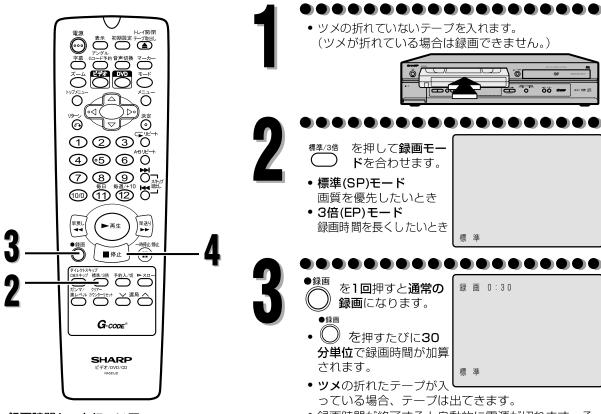

録画時間セットについて

- 本体の録画ボタンを押すたびに、30分単位最大8時間まで、 録画時間をセットできます。
- 画面表示は次のように変わります。



• 録画時間が終了すると自動的に電源が切れます。そ

の後ビデオを使用する場合は、本体の (**) 、または リモコンの (**) を押してください。

• ワンタッチタイマー録画中は本体表示部のタイマー セット表示と録画表示が点灯します。

●●



を押すと**ワンタッチタイマー録画**は
 止まります。

ちょっと一言

- ワンタッチタイマー録画中は、録画ボタンと停止ボタン以外は働きません。一時停止などもできません。
- ワンタッチタイマー録画中にテープが最終端になると、自動的に録画を停止し、テープを排出して電源が切れます。
- ワンタッチタイマー録画中に停電があると、録画が停止して電源が切れます。通電後も録画は再開しません。

録画時間表示について


■ ワンタッチタイマー録画が始まると、録画時間表示は1分単位でカウントダウンしていき、残りの録画時間表示となります。(残りの録画時間を確認するには表示ボタンを押してください。)(62ページ)

録画予約

あらかじめ予約した開始時刻になると、自動的に録画が始まり、終了時刻になると電源が切れます。 **1年以内の8つの番組の録画、または毎日録画、毎週録画を予約できます**。

● 予約番号「1」に、2004年7月16日(金曜日)、午前11時30分~午後2時50分に放映される「7」チャンネルの番組を、録画モード3倍で録画するには… (時刻設定をしないと録画予約できません。)

準備:本機とテレビの電源を入れ、テレビの入力切換を [ビデオ] にします。 リモコンのビデオボタンを押して、本体のビデオランプを点灯させます。

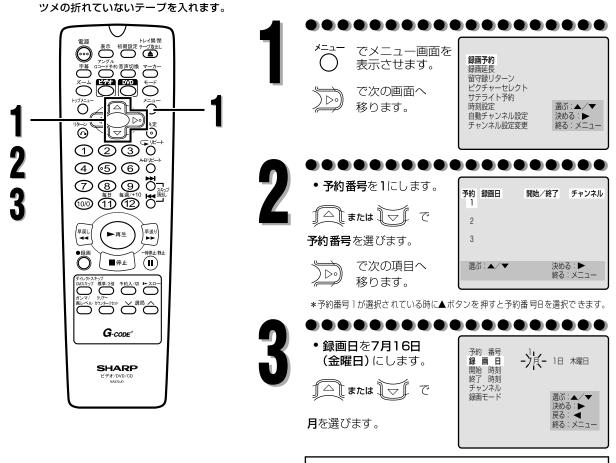



で毎週・毎日録画が選べます。

→ 7月…12月…6月 → 毎週 日曜日…毎週 土曜日 → 毎日 月曜日 - 金曜日 →


※毎日予約は月曜日から金曜日までの毎日となります。 土曜日、日曜日の番組を予約録画するには、毎週録画 を設定してください。



で次の項目へ 移ります。

日についても同様の操作で 設定します。(曜日は自動 的に変わります。)




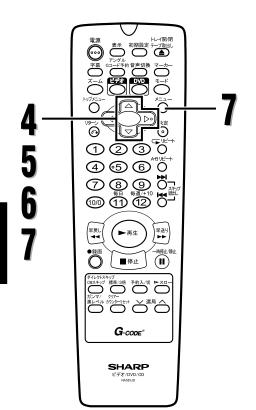


開始時刻を午前11時 30分にします。




開始時刻の午前を 選びます。




• 時/分についても 同様の操作で設定 します。

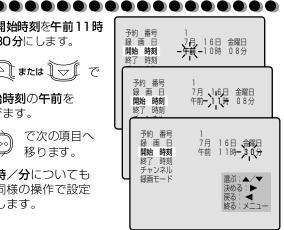


終了時刻を午後2時50 分にします。



終了時刻の時を 選びます。



分についても同様の操 作で設定します。

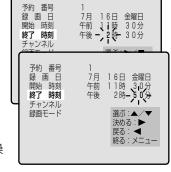



終了時刻は開始時刻から12時間以内となりますので、 午前/午後は自動的に設定されます。

• **チャンネル**を**7**にします。



チャンネルを選びます。



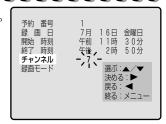

• **録画モード**を**3倍**にします。



録画モードを選びます。


• 標準モード 画質を優先したいとき


• 3倍モード 録画時間を長くしたいとき

予約 画 時刻 終チャンニ 16日 金曜日 11時 30分 2時 50分 午後 選ぶ:▲/▼ 決める:▶ 戻る:◀ 録画モード 終る: メニュー

7月 午前

で終了し、通常画面に戻ります。

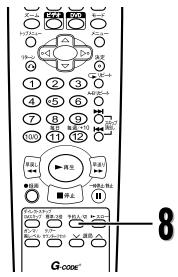

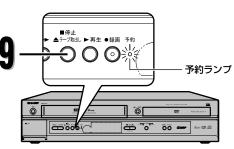



予約入切 を押すと予約スタンバイ (タイマー待機中) 状態になります。

本体の予約ランプが点灯します。

•••••••

録画予約動作中に録画を止めるには、本体の

■停止 ▲ テープ取出し

を押します。

- 録画予約動作中および予約スタンバイ中の電源ボタンは、DVDの電源のオン/オフを行います。また、 録画予約動作中にDVDを使用する場合は、リモコンのDVDボタンを押してから操作してください。 (DVDランプ点灯)
- 録画予約設定後に予約内容の修正/取り消しをする には、56~57ページをご覧ください。

予約録画完了後の本機のご使用について

予約録画終了後に本機の予約ランプが点滅します。これは全ての予約録画が完了し、次の予約が入っていないことを示しています。このとき、電源はオフとなっておりますので、再び本機をご使用になるには再度リモコンの予約入/切ボタンまたは本体の停止/テープ取出しボタンを押し、予約ランプの点滅が解除されたことを確認してください。




- 時刻が合っていることを確認してください。(録画予約は、時刻を合わせていないと設定できません。) 時刻設定が行われていない場合、録画予約を選ぶと時刻設定の画面になります。
- ツメの折れていないビデオカセットテープを入れてください。
- ツメ折れテープを入れ予約設定を行った場合、予約スタンバイ状態になるとテープが排出されます。 ツメの折れていないビデオカセットテープを入れ直してください。
- 手順3~6の設定では、操作してから8秒後に次の設定へ自動的に移ります。
- ■初めから設定が合っているときは、▶ボタンを押すと次の操作に進むことができます。
- リモコンの◀ボタンを押すことにより1つ前の操作に戻ることができます。

録画予約セット後は…

- 録画開始時刻までは電源が切れています。録画開始時刻までに本機を使用するときは、リモコンの予約入/切ボタン、または本体の停止/テープ取出しボタンを押し、予約スタンバイを解除してください。本機を使用されたあとは、必ずリモコンの予約入/切ボタンを押して予約スタンバイにしてください。(DVDを使用する場合は、予約スタンバイを解除しなくても操作できます。)
- リモコンの予約入/切ボタンで予約スタンバイ状態にした後DVDを使用しない場合は、電源ボタンでDVDの電源を切ってください。
- 録画予約動作中にテープが最終端になると、自動的に録画を停止し、テープを排出して電源が切れます。(テープは巻戻しされません。) 新しいテープを挿入すると、録画を再開します。
- 録画予約動作中は、本体の停止/テープ取出しボタンを押すと録画が止まります。

予約した時間が重なると…

■ 同じ時間に予約が重なっている場合は、録画時刻の早いほうを優先します。 たとえば下図のような予約の場合、予約番号1の番組が7時から10時まで録画されたあと、予約番号 2の番組が10時から11時まで録画されます。



■ スポーツ中継などで番組がずれると予想される場合は、予約終了時間を長めにセットしておくことを おすすめします。

Gコード予約


G-CODE®

新聞や雑誌などのテレビ番組欄に掲載されているGコード予約番号を使い、簡単に録画予約することができます。

準備:テレビの電源を入れ、テレビの入力切換を「ビデオ」にします。

リモコンのビデオボタンを押して、本体のビデオランプを点灯させます。

ツメの折れていないテープを入れます。

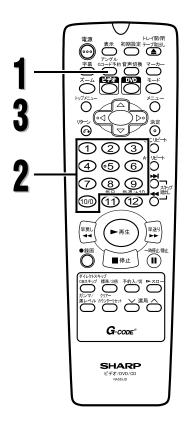

ァンヴル Gコード予約 を押します。

> Gコード予約画面が表示 されます。

Gコード予約 Gコード番号 : ハン コード: 0 - 9 毎日: 11 毎週: 12 終る: メニュー

毎日 毎週/+10 この時点で(11)で毎日、(12)で毎週録画が選べます。

※毎日予約は月曜日から金曜日までの毎日となります。 土曜日、日曜日の番組を予約録画するには、毎週録画を 設定してください。

※毎日、毎週録画を解除するには、もう一度ボタンを押してください。

A

より、1桁ずつ戻ること ができます。

Gコード予約
Gコード番号 : 1234 ラー・
コード:0-9 毎日:11 毎週:12 戻る: ◀
決める:Gコード予約 終る:メニュー


• 録画予約画面が表示されます。

(**コードエラー**または**予約エラー**がテレビ画面に表示された場合、手順1に戻ります。詳しくは51ページを参照ください。)

ちょっと一番!

■ チャンネルは、テレビに表示されるチャンネルで合わせてください。テレビに表示されるチャンネルと映っている放送局のチャンネルが違うときは、Gコード予約時に異なったチャンネルが表示されることがあります。

例えば、新聞などの番組欄では「47」チャンネルと掲載されていても画面表示チャンネルが「8」の場合は、「8」を選んでください。一度変更するとそのチャンネルを記憶しますので、次回のGコード予約からは変更不要です。

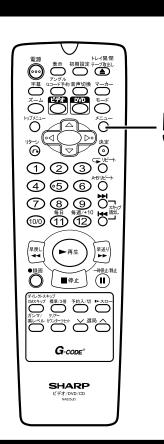

予約内容を確認します。

• チャンネルが違うまたは 「――」が表示されている

場合は、「一」(八マ)

でチャンネルを変更しま す。

• 録画モードの設定を変更



) ⊳∘) でカーソルを移動し、

で変更します。

その他、日付や時刻も同様に変更できます。

ボタンを押すと通常画面に戻ります。

^ノ を押すと予約スタンバイ(タイマー待機中) 状態になります。

手順3でエラー表示が出た場合



コードエラーが表示された場合

- ※ Gコード予約番号が入力されていますか?
- ※ Gコード予約番号が間違っていませんか?
- ※ 現在日時以前のGコード予約番号を入力していませんか?
- ※ 土曜日、日曜日の番組を毎日予約していませんか?



予約エラーが表示された場合

※ すでに入力したGコード予約番号と重複してませんか?

重複とは…

※曜日/予約時間が同じで、放送局(チャンネル)が違う場合。

例えば・・・ ● 午後8:00~午後9:00に、6チャンネルの番組を予約 午後8:00~午後9:00に、8チャンネルの番組を予約

5秒後、画面表示はGコード予約画面に戻りますので、手順2から再度設定をやり直してください。



I-CODE®

Gコードシステムは、ジェムスター社のライセンスに基づいて生産しております。

- Gコード予約は、時計を合わせていないと設定できません。
- Gコード予約動作中は、本体の停止ボタンを押すと録画が止まります。
- 時刻設定がされていない場合、Gコード予約をすると自動的に時刻設定の画面になります。
- 0の入力は数字ボタンの10/0を利用してください。
- Gコード予約の有効期限は当日から28日です。
- 本機は、自動受信チャンネル設定時に自動的に地域に応じたGコード予約のチャンネル設定を行いま すが、地域によっては違うチャンネルまたは「ーー」が表示され、Gコード予約が正しく行われない 場合があります。チャンネル表示が合っているか手順4で確認してください。


予約内容の確認

録画予約設定後に予約内容を確認できます。

● 一覧表で確認するには…

準備:テレビの電源を入れ、テレビの入力切換を[ビデオ」にします。

本機の電源を入れる。(予約スタンバイ状態の場合は、リモコンの予約入/切ボタンを押してください。) リモコンのビデオボタンを押して、本体のビデオランプを点灯させます。

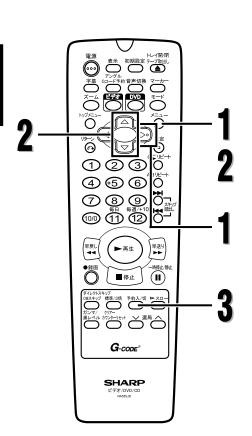

でメニュー画面を表示させます。

で次の画面へ移ります。



予約内容が一目で確認できます。

∬☆ 🕽 または 🥽 ▽

を押していくと、予約番号4以降を 確認することができます。

で終了し、通常画面に戻ります。



を押して予約スタンバイにします。




■ 予約内容の確認後は、必ずリモコンの予約入/切ボタンを押して、予約スタンバイの状態にしてくだ さい。


留守録リターン

すべての録画予約終了後、自動的に最初の録画開始位置までテープを巻戻し電源が切れます。

準備:テレビの電源を入れ、テレビの入力切換を[ビデオ」にします。

本機の電源を入れる。(予約スタンバイ状態の場合は、リモコンの予約入/切ボタンを押してください。) リモコンのビデオボタンを押して、本体のビデオランプを点灯させます。

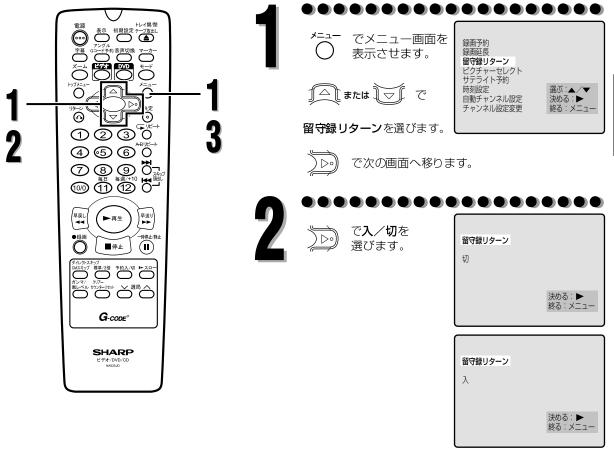





- 毎日毎週予約(47ページ、50ページ)、サテライト予約(57ページ)、ワンタッチタイマー録画(46ページ)では留守録リターン機能は働きません。
- 予約録画の途中でテープの残り時間がなくなり録画が終了したときは留守録リターンが働きません。


予約延長設定

スポーツ中継などの番組延長で、後の番組の放送時間がずれた場合に、簡単に予約時間を変更することがで きる機能です。

● 録画予約が開始されていない場合…

準備:テレビの電源を入れ、テレビの入力切換を「ビデオ」にします。

本機の電源を入れる。(予約スタンバイ状態の場合は、リモコンの予約入/切ボタンを押してください。) リモコンのビデオボタンを押して、本体のビデオランプを点灯させます。

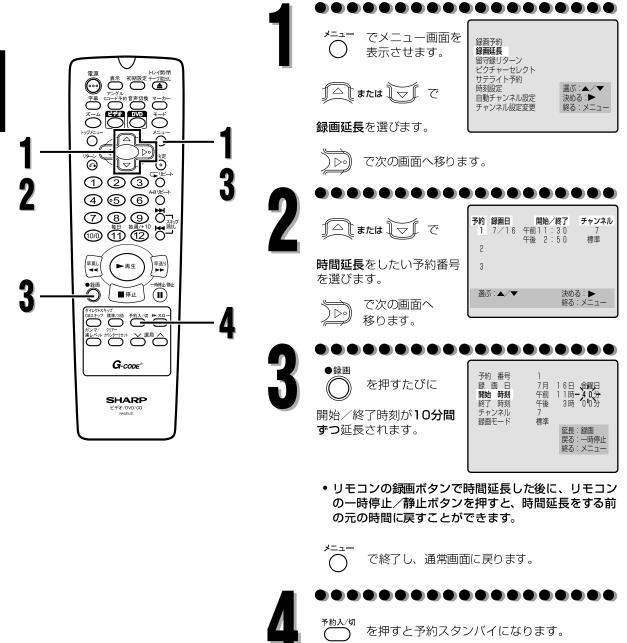



- 毎日、毎週録画で設定された予約の場合は、予約延長設定はできません。
- 予約時間の延長中に開始時刻が次の日になった場合は、自動的に録画日/曜日が次の日に替わります。

● 録画予約が開始されている場合…


準備:テレビの電源を入れ、テレビの入力切換を「ビデオ」にします。

リモコンのビデオボタンを押して、本体のビデオランプを点灯させます。

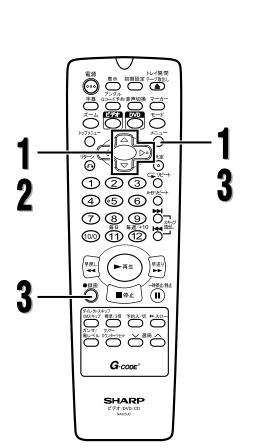


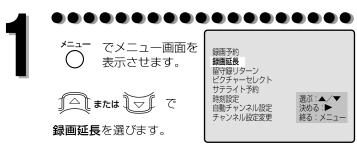

で次の画面へ移ります。) ⊳∘



時間延長をしたい予約番号 を選びます。






●録画 を押すたびに 終了時刻が10分間ずつ

延長されます。



• リモコンの録画ボタンで時間延長した後に、リモコン の一時停止/静止ボタンを押すと、時間延長をする前 の元の時間に戻すことができます。





■ 録画中の予約時間を延長した場合は、自動的に録画モードが3倍に変更されます。また、リモコンの 一時停止/静止ボタンでもとの時間に戻された場合も3倍モードのままになります。


予約内容の修正・取り消し

録画予約セット後に予約内容を修正/取り消すことができます。

● 予約内容を修正するには…

準備:テレビの電源を入れ、テレビの入力切換を【ビデオ】にします。

本機の電源を入れる。(予約スタンバイ状態の場合は、リモコンの予約入/切ボタンを押してください。) リモコンのビデオボタンを押して、本体のビデオランプを点灯させます。

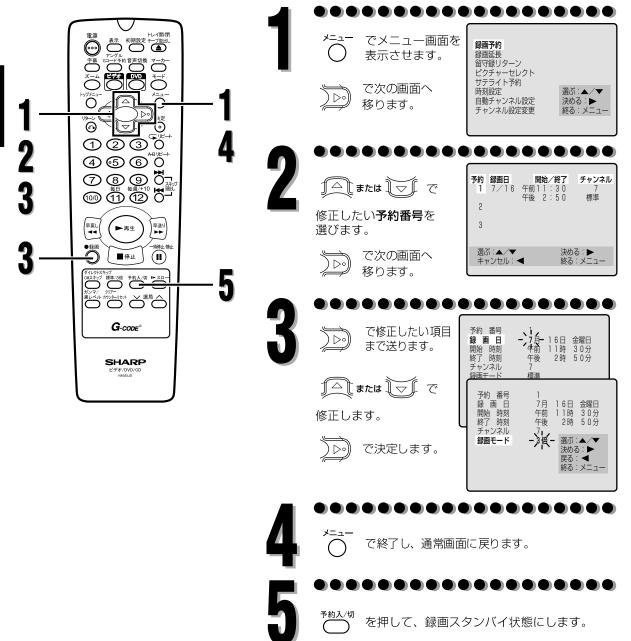




■ 予約内容の修正/取り消し後は、必ずリモコンの予約入/切ボタンを押して、予約スタンバイ状態にしてください。

● 予約内容を取り消しするには…

準備:テレビの電源を入れ、テレビの入力切換を[ビデオ」にします。

本機の電源を入れる。(予約スタンバイ状態の場合は、リモコンの予約入/切ボタンを押してください。) リモコンのビデオボタンを押して、本体のビデオランプを点灯させます。

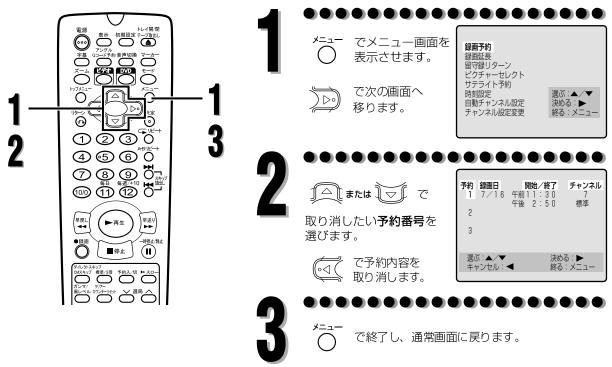




■ 録画予約が開始されている途中で予約を取り消すには、本体の停止/テープ取出しボタンを押し、その後、手順1から操作してください。

サテライト予約

24時間以内に始まるCSやBSデジタル放送などの外部入力に連動して録画するときに便利です。背面入力端子(ライン1)に接続してください。

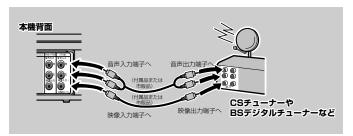

● サテライト予約の設定をする前に本機と CSチューナーやBSデジタルチューナー などを接続してください。

ちょっと一言

- サテライト予約は前面入力端子(ライン2)では動作しません。
- CSチューナーやBSデジタルチューナーの信号を感知してからビデオの動作に入るため、録画開始時間は数秒間の遅れが生じる場合があります。
- ■本体の録画予約とCS番組のサテライト予約が同時刻または重なった場合、録画予約のほうが優先されます。
- 番組によってはコピーガード機能により正しく録画されない場合もあります。
- 録画モードはサテライト予約の設定に入る前に、標準/3倍ボタンで切り換えてください。
- サテライト予約のスタンバイはリモコンの予約入/切ボタン、または本体の停止/テープ取出しボタンを押し、本機の電源がオンになると解除されます。
- サテライト予約動作中に録画を止めるには、本体の停止/テープ取出しボタンを押します。

